Combi

お子さまが快適だと気持ちもゆったり。お買い物が楽しくなるワゴンです。

乳幼児用ショッピングワゴン

保存版

コンビ エンジェルワゴン AWシリーズ
取扱説明書・点検マニュアル

AW3シリーズ（背面式）

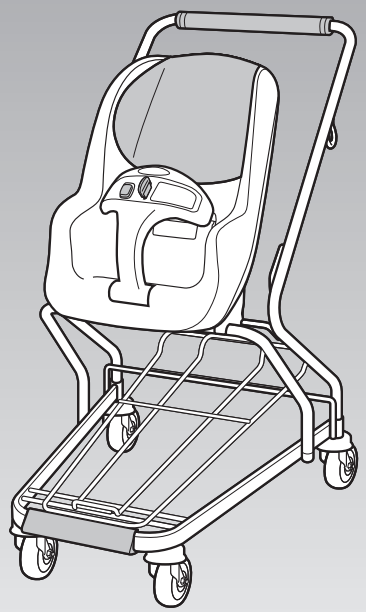

AW4シリーズ（対面式）

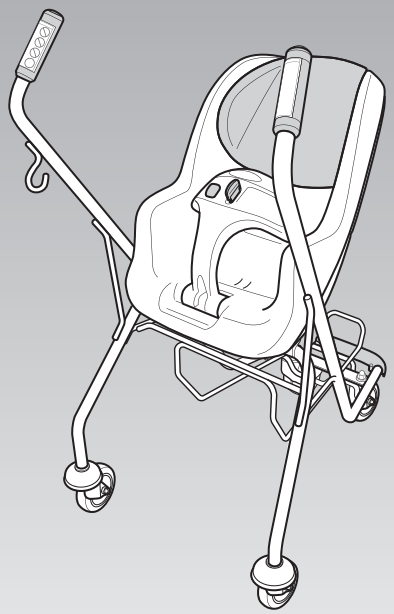

本書はエンジェルワゴンを安全に、また快適にご利用いただくために必要な内容が記載されています。ご使用前によくお読みの上、正しくご使用・点検ください。また、本書は大切に保管してください。

コンビウィズ株式会社

目　次

■取扱説明書　2〜7 ページ

■点検マニュアル　8〜16 ページ
日常点検　9〜12ページ
日常点検チェックシート　13ページ
定期点検　14〜15ページ
定期点検チェックシート　16ページ

■部品交換手順書　17〜29 ページ
ヘッドレスト交換手順　17ページ
キャスター交換手順　17〜21ページ
ベルト交換手順　22〜23ページ
ハンドル交換手順　24〜25ページ
バンパー交換手順　25ページ
傘ホルダー交換手順　26〜27ページ
キーチェーン、コインロック交換手順　28〜29ページ

エンジェルワゴンAWシリーズ
取扱説明書

1 製品の用途

エンジェルワゴンAWシリーズ（以下本製品）は、施設で利用する乳幼児用ショッピングワゴンです。保護者がお子さま1人を本製品に座らせ、段差のない屋内施設で買い物などをすることを目的としています。

2 安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまや操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。ご使用前によくお読みの上、安全のために必ずお守りください。

⚠ 警 告	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
⚠ 注 意	この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

3 施設のかたへのお願い

⚠ 警 告

●**製品を改造しないでください。**
本来の強度が保てず、事故につながるおそれがあります。

●**製品を安全に使用していただくために、日常点検と6ヵ月ごとの定期点検をお願いします。**
点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

点検方法は8ページをご参照ください。

⚠ 注 意

●**荷物用の台車として使用するなど、他の目的には使用させないでください。**
故障の原因になります。

●**屋外や駐車場に放置しないでください。**
故障や車や人への衝突などの事故につながるおそれがあります。

●**故障したワゴンは使用しないでください。**
事故につながるおそれがあります。

●**雨ざらしにしないでください。**
錆や汚れの原因になります。

〈静電気対応の製品をご使用の場合〉

●**キャスターを横に引きずらないでください。**
床にブラックマーク（黒い線）がつきやすくなります。

本品はお子さまが座るショッピングワゴンです。設置後は定期的に清掃し清潔に保ってください。

お手入れ方法

●清掃する場合は中性洗剤を薄めたものでふいたあと、さらに水ぶき、乾ぶきで洗剤分、水分の残らないようにふきあげてください。

●床にブラックマーク（黒い線）が付いた場合、絞った雑巾、モップ、業務用掃除機（ポリッシャー）で落としてください。

⚠注 意

中性洗剤以外の洗剤を使用することは、おやめください。（プラスチックの劣化や退色、またヒビ割れが発生し破損することがあります）

4 製品仕様

製品種類		AW3シリーズ（背面式） ※お子さまと同じ方向を向く仕様		AW4シリーズ（対面式） ※お子さまと向かい合う仕様	
品番	製品名	AW33	エンジェルワゴンAW33	AW41	エンジェルワゴン対面AW41
		AW34DC2	エンジェルワゴンAW34DC2 静電気対応	AW42DC2	エンジェルワゴン対面 AW42DC2　静電気対応
		AW34DC4	エンジェルワゴンAW34DC4 静電気対応	AW42DC4	エンジェルワゴン対面 AW42DC4　静電気対応
対象月齢		生後2ヵ月～3才（36ヵ月）まで		生後2ヵ月～2才（24ヵ月）まで	
体重限度		15kgまで		13kgまで	
サイズ（標準仕様）		W572×D904×H966mm		W615×D795×H1035mm	
ネスティングピッチ		200mm		200mm	
重量（標準仕様）		15kg		12kg	
色		マンゴーオレンジ			
材質		本体/鋼、シートユニット・ハンドル／ポリプロピレン　ヘッドレスト／熱可塑性エラストマー			
オプション		傘ホルダー、コインロック（AW3シリーズのみ）			
キャスター種類		・標準（φ100）※静音 ・ストッパー付き（φ100） ・静電気対応（φ100）※後輪2輪のみと、4輪とも対応の2種類あり ・オートスロープ用（φ100）※AW3シリーズ（背面式）のみ ・オートスロープ用（φ125）※AW3シリーズ（背面式）のみ			
耐用年数		5年（メンテナンス部品を除く）　※耐用年数を経過しましたら、お取替えをお願いいたします。			

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※当社は環境ISO14001に基づいた環境配慮を行っております。製品を廃棄される場合は、廃棄物処理法に基づき適正な廃棄をお願いいたします。

5 各部のなまえ

AW3シリーズ（背面式）

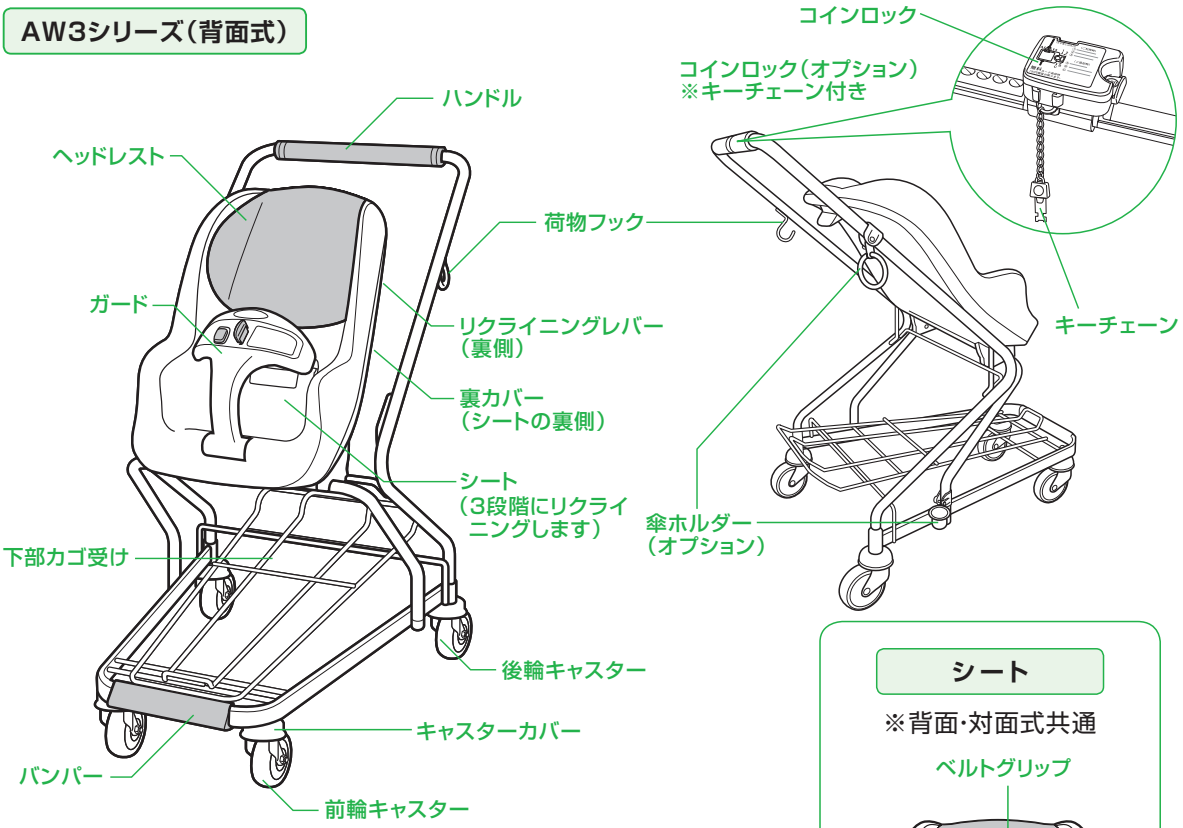

AW4シリーズ（対面式）

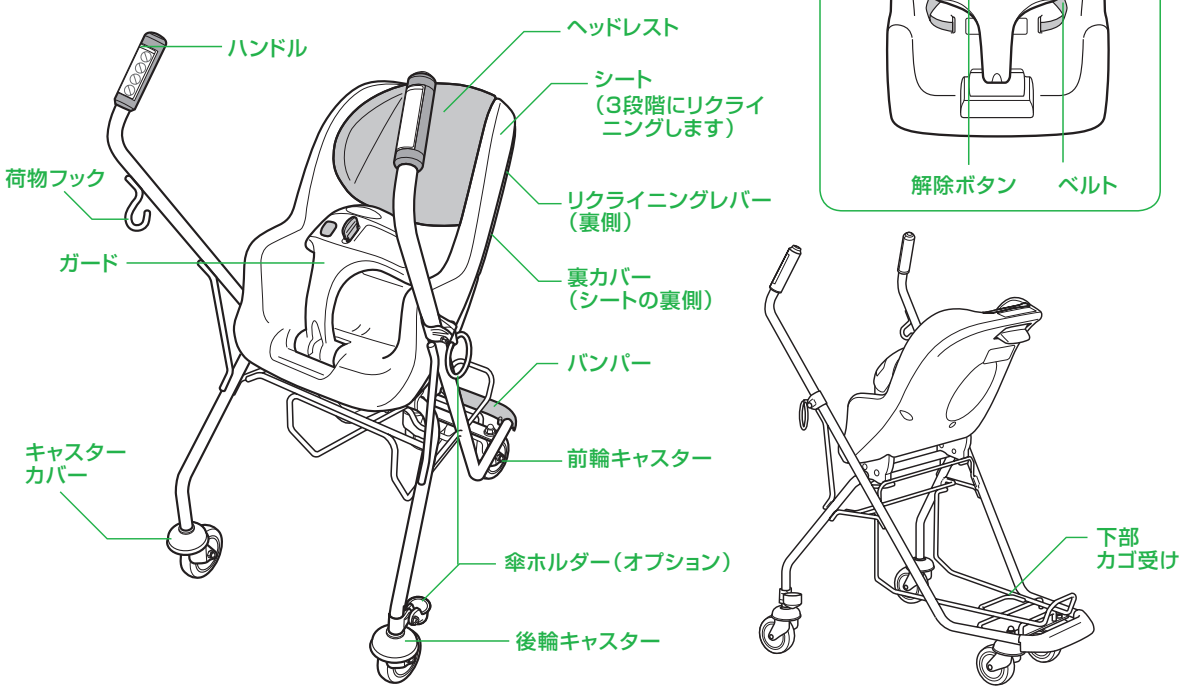

シート

※背面·対面式共通

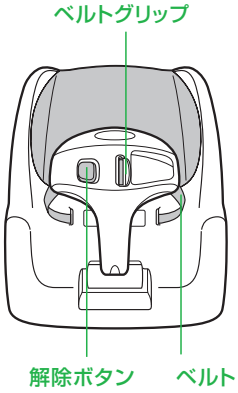

6 ご使用方法

下記の警告内容に従って正しくご使用ください。

⚠ 警告内容

●お子さまから離れないでください。
お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

●AW4シリーズ（対面式）はお子さまの頭がシートから出たら、シートを下げないでください。
壁面や店内ディプレイなどにお子さまの頭が当たるなどの事故につながるおそれがあります。

●お子さまの腰がすわるまではシートを下げてご使用ください。
お子さまのお座りが安定しない状態で本製品を走行させますと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ご使用中は必ずガードを締めてください。
お子さまが前屈みの状態で本製品を走行させますと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●エスカレーターやオートスロープ*では使用しないでください。
（*オートスロープ用キャスターを除く）
本製品が転倒するなどし、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●お子さまを本製品に立たせたり、本製品で遊ばせたりさせないでください。
お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

●シートの背部を上から強く押したりしないでください。
シートが破損し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

●シートの背部に子どもや荷物を乗せないでください。
シートが破損し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

●AW3シリーズ（背面式）のハンドルにバッグや買物袋などをぶら下げないでください。
シートが転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

〈オートスロープ用キャスターをご使用の場合〉

●ハンドルから手を離さないでください。

●凹凸面ではご使用しないでください。
本製品が転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

●前方の車体との間隔を2m以上開けてください。
車体どうしがぶつかって転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

●おりるときは本製品を押し出してください。
押し出さないと本製品が転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。

正しい使い方　※イラストはAW3シリーズ（背面式）です。AW4シリーズ（対面式）のご使用方法も同様です。

お子さまの乗せおろし方法

1 解除ボタンを押し、シートを抑えながらガードを完全に開いた状態にします。

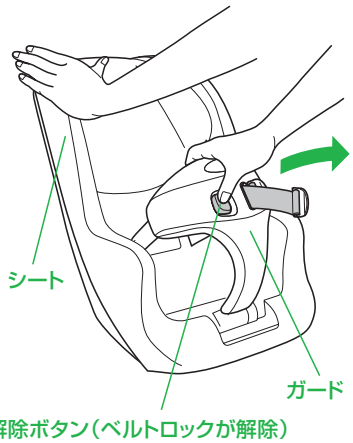

2 お子さまを乗せたら、ガードを片手で押しながらベルトをしっかり引きます。

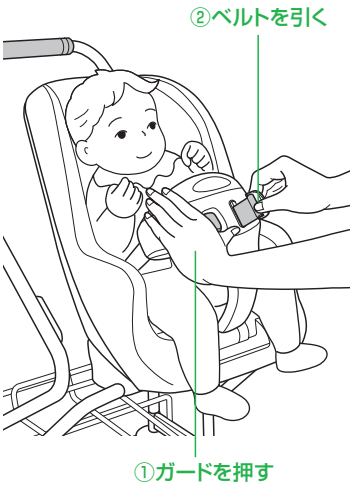

3 ご使用後は解除ボタンを押し、片手でシートを抑えながらガードを前に引きます。

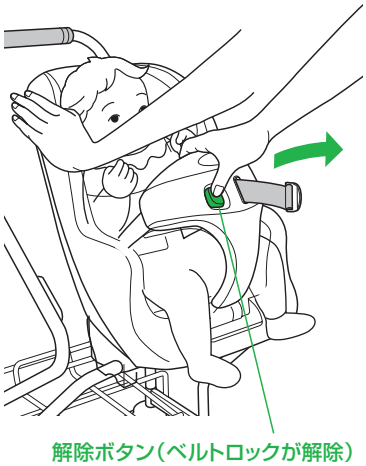

リクライニング方法　※リクライニングは3段階です。

シートを下げるとき

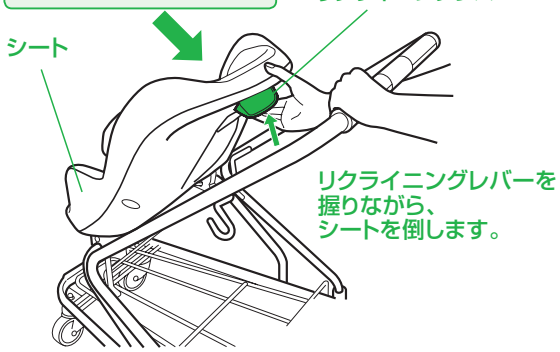

シートを上げるとき

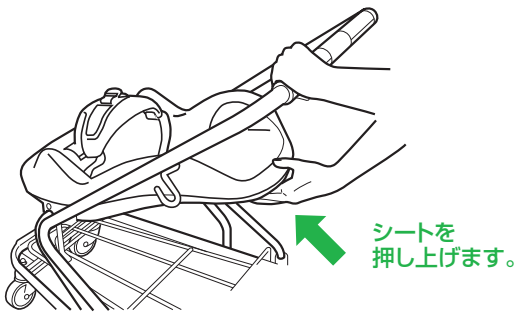

オプションの使い方

■傘ホルダーの使い方

AW3シリーズ（背面式）

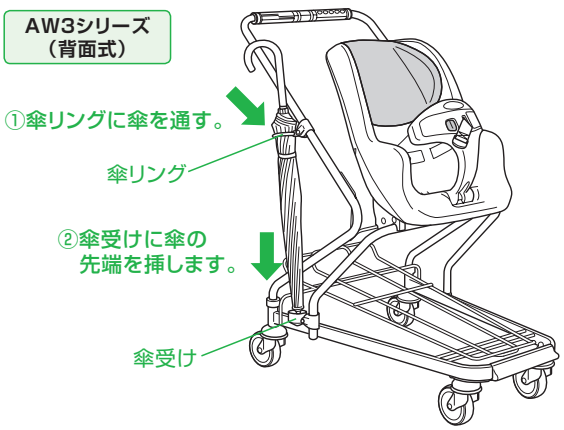

AW4シリーズ（対面式）

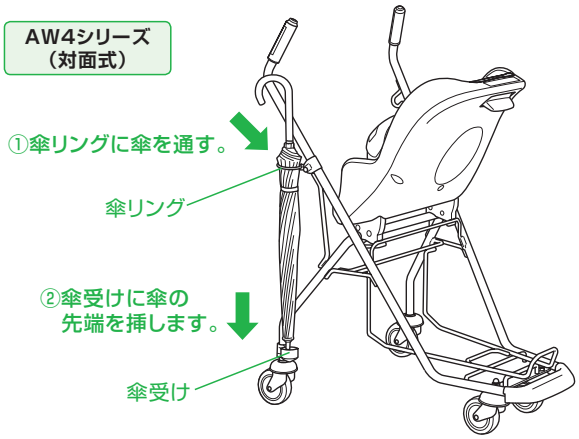

■コインロックの使い方　※AW3シリーズ（背面式）のオプションです。

ご利用時　コインロックをはずします。

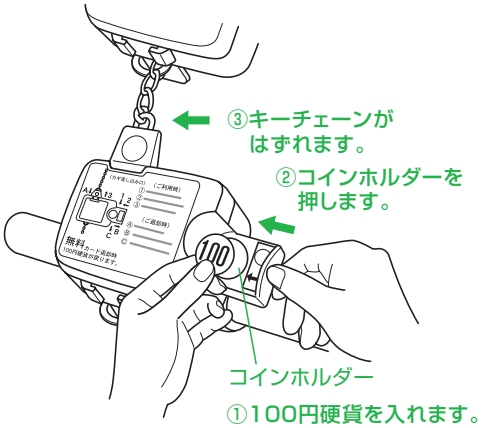

ご返却時　コインロックを取り付けます。

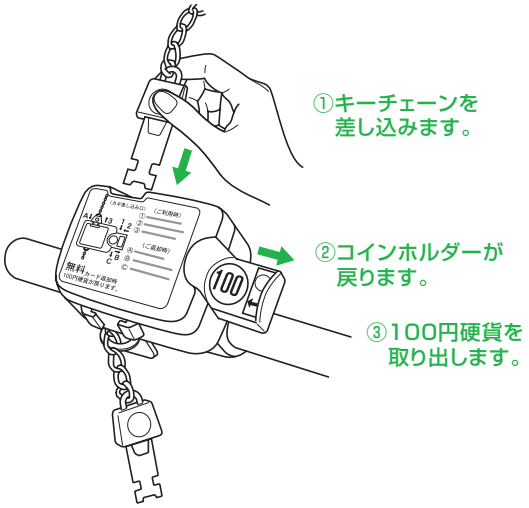

■ストッパー付きキャスターの使い方

ストッパーをかける

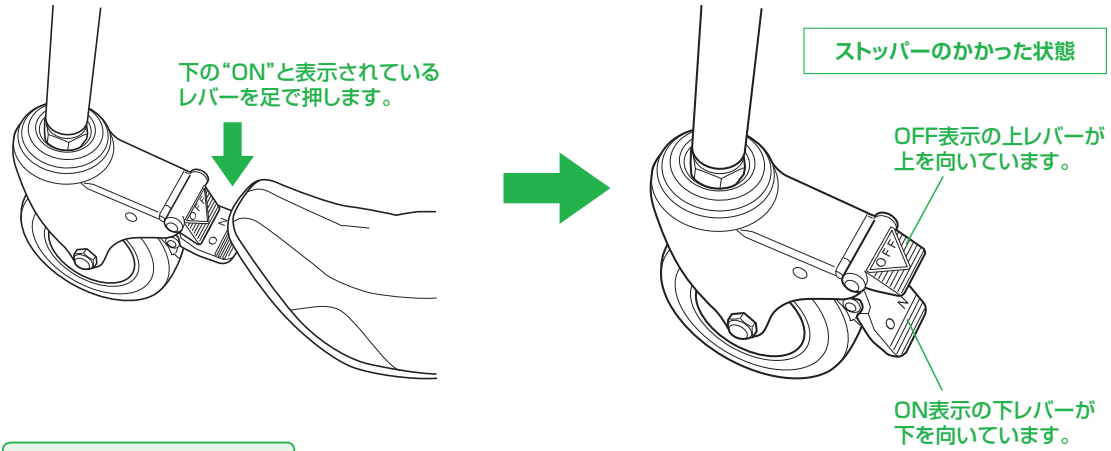

ストッパーを解除する

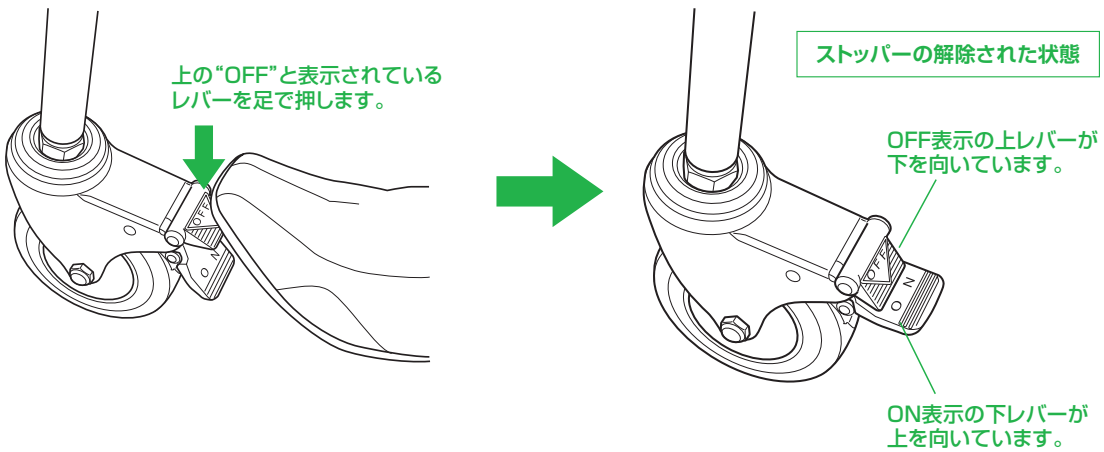

エンジェルワゴンAWシリーズ 点検マニュアル

『コンビエンジェルワゴンAWシリーズ』を快適に、また安全にご利用いただくために必要な「日常点検」「定期点検」の内容を記載したマニュアルです。

本書の内容に従い、毎日もしくは週ごとの「日常点検」、6ヵ月ごとの「定期点検」を必ず正しく実施してください。

⚠警告 製品を安全に使用していただくために、日常点検と6ヵ月ごとの定期点検をお願いします。点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

日常点検 日常点検は目視・触感で行います。工具は使用しません。 **毎日または週ごと**

定期点検 工具を使用して6か月ごとに各部品の点検を行います。 **6ヵ月ごと**

点検の結果、部品交換が必要な場合があります。 ※補修部品の保管期間は生産終了後5年間です。

必要工具

※製品によっては使用する工具が異なります。また専用工具が必要な製品もあります。
※オートスロープ、コインロック以外、AW3シリーズとAW4シリーズの工具は共通です。

●が使用 ( )が使用数

工具名	本体部品 ※はオプション						キャスター種類				
	シート	ベルト	ハンドル	バンパー AW4シリーズ(対面式)のみ	傘ホルダー※	コインロック※ AW3シリーズ(背面式)のみ	標準(100φ)	ストッパー付き(100φ)	2輪4輪静電気対応(100φ)	オートスロープ(100φ) AW3シリーズ(背面式)のみ	オートスロープ(125φ) AW3シリーズ(背面式)のみ
プラスドライバー No.2	●(1)	●(1)		●(1)	●(1)	●(1)					
スパナ19mm							●(2)	●(1)	●(2)	●(1)	●(1)
専用スパナ 21-23mm								●(1)		●(1)	
スパナ10mm	●(1)										
ボックススパナ 幅8mm 	●(1)	●(1)									
六角棒スパナ 幅10mm											●(1)
六角棒スパナ 幅4mm	●(1)										
六角棒スパナ 幅2.5mm	●(1)	●(1)									
精密マイナスドライバー			●(1)			●(1)					
ソフトウォータープライヤー 			●(1)								

⚠警告 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品、工具以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながる恐れがあります。

1 日常点検

A 動作確認

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
①ガードのベルトのロックと解除	動作・目視・触感	ロック・解除が動作すること	修　理
②リクライニング3段階に動く	動作・目視・触感	リクライニング3段階に動くこと	修　理
③リクライニングのロック	動作・目視・触感	3段階確実に停止すること	修　理
④キャスターの回転	動作・目視・回転触感	回転がスムーズなこと	交　換

ガードの動作確認

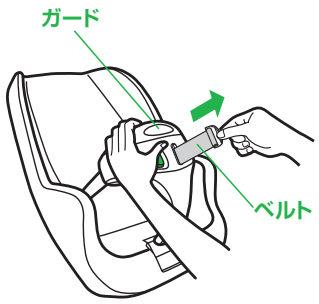

①ガードを押しながらベルトを引き、ガードが閉じることを確認してください。

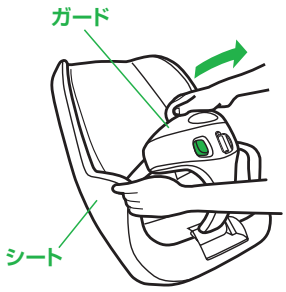

②シートを抑えながらガードの上部を引き、ガードが開かないことを確認して下さい。

③解除ボタンを押し、片手でシートを抑えながらガードが前に開くことを確認してください。

リクライニングの動作確認　※イラストはAW3シリーズ（背面式）です。AW4シリーズ（対面式）も動作確認は同様です。

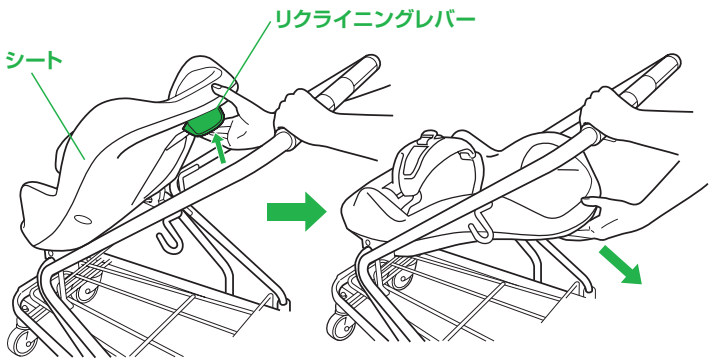

①リクライニングレバーを上げ、ロックがはずれることを確認し、そのままシートを下げてリクライニング（3段階）することを確認してください。

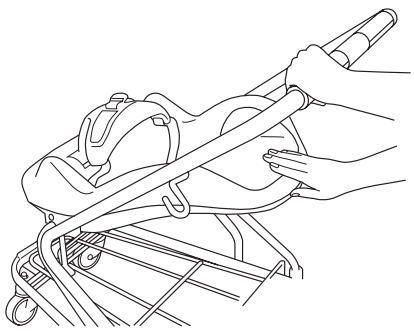

②シートを上から軽く押してロックされていることを確認してください。

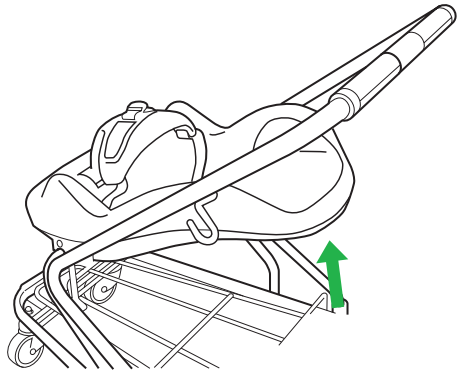

③シートの上部を後方から押し上げて、リクライニングがそれぞれ（中位置、上位置）で止ることを確認してください。

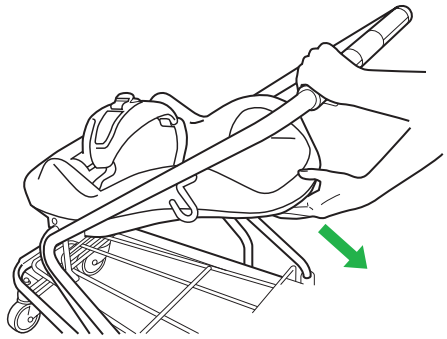

④シート位置が3段階で止まらず水平に近い場合や、下側に回転する場合は異常な状態です。ただちにご使用を中止し、コンビウィズ㈱サービスセンターにご連絡ください。

B 外観の確認

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
⑤ガードのベルトの傷	目視･触感	傷がないこと	交　換
⑥キャスターカバーの破損･紛失	目視･触感	破損･紛失がないこと	交　換
⑦ハンドルリクライニングステッカーの剥れ･紛失	目視･触感	剥れ･紛失がないこと	交　換
⑧ハンドル警告ステッカーの剥れ･紛失	目視･触感	剥れ･紛失がないこと	交　換
⑨シート警告ステッカーの剥れ･紛失	目視･触感	剥れ･紛失がないこと	交　換
⑩ガードステッカーの剥れ･紛失	目視･触感	剥れ･紛失がないこと	交　換
⑪ストッパー説明ステッカー（オプション）の剥れ･紛失	目視･触感	剥れ･紛失がないこと	交　換
⑫点検ステッカーの剥れ･紛失	目視･触感	剥れ･紛失がないこと	交　換
⑬バンパーの破損･紛失	目視･触感	破損･紛失がないこと	交　換
⑭ヘッドレストの破損･紛失･はずれ	目視･触感	破損･紛失･浮きがないこと	交　換
⑮ハンドルの破損･紛失	目視･触感	破損･紛失がないこと	交　換
⑯シート外周の破損･紛失	目視･触感	傷がないこと	修　理
⑰塗装剥れ	目視･触感	剥れがないこと	修　理
⑱溶接割れ、破損	目視･触感	割れ･破損がないこと	使用禁止
⑲フレームの曲がり	目視･触感	変形がないこと	使用禁止
⑳傘ホルダー（オプション）の破損･紛失	目視･触感	剥れ･紛失がないこと	交　換
㉑ストッパー（オプション）の破損	目視･触感	破損がないこと	交　換
㉒コインロック（AW3シリーズのオプション）の破損･紛失･はずれ	目視･触感	剥れ･紛失･浮きがないこと	交　換

外観の確認

フレーム全体を確認する。　⑰塗装剥れ　　⑱溶接割れ、破損

AW3シリーズ（背面式）

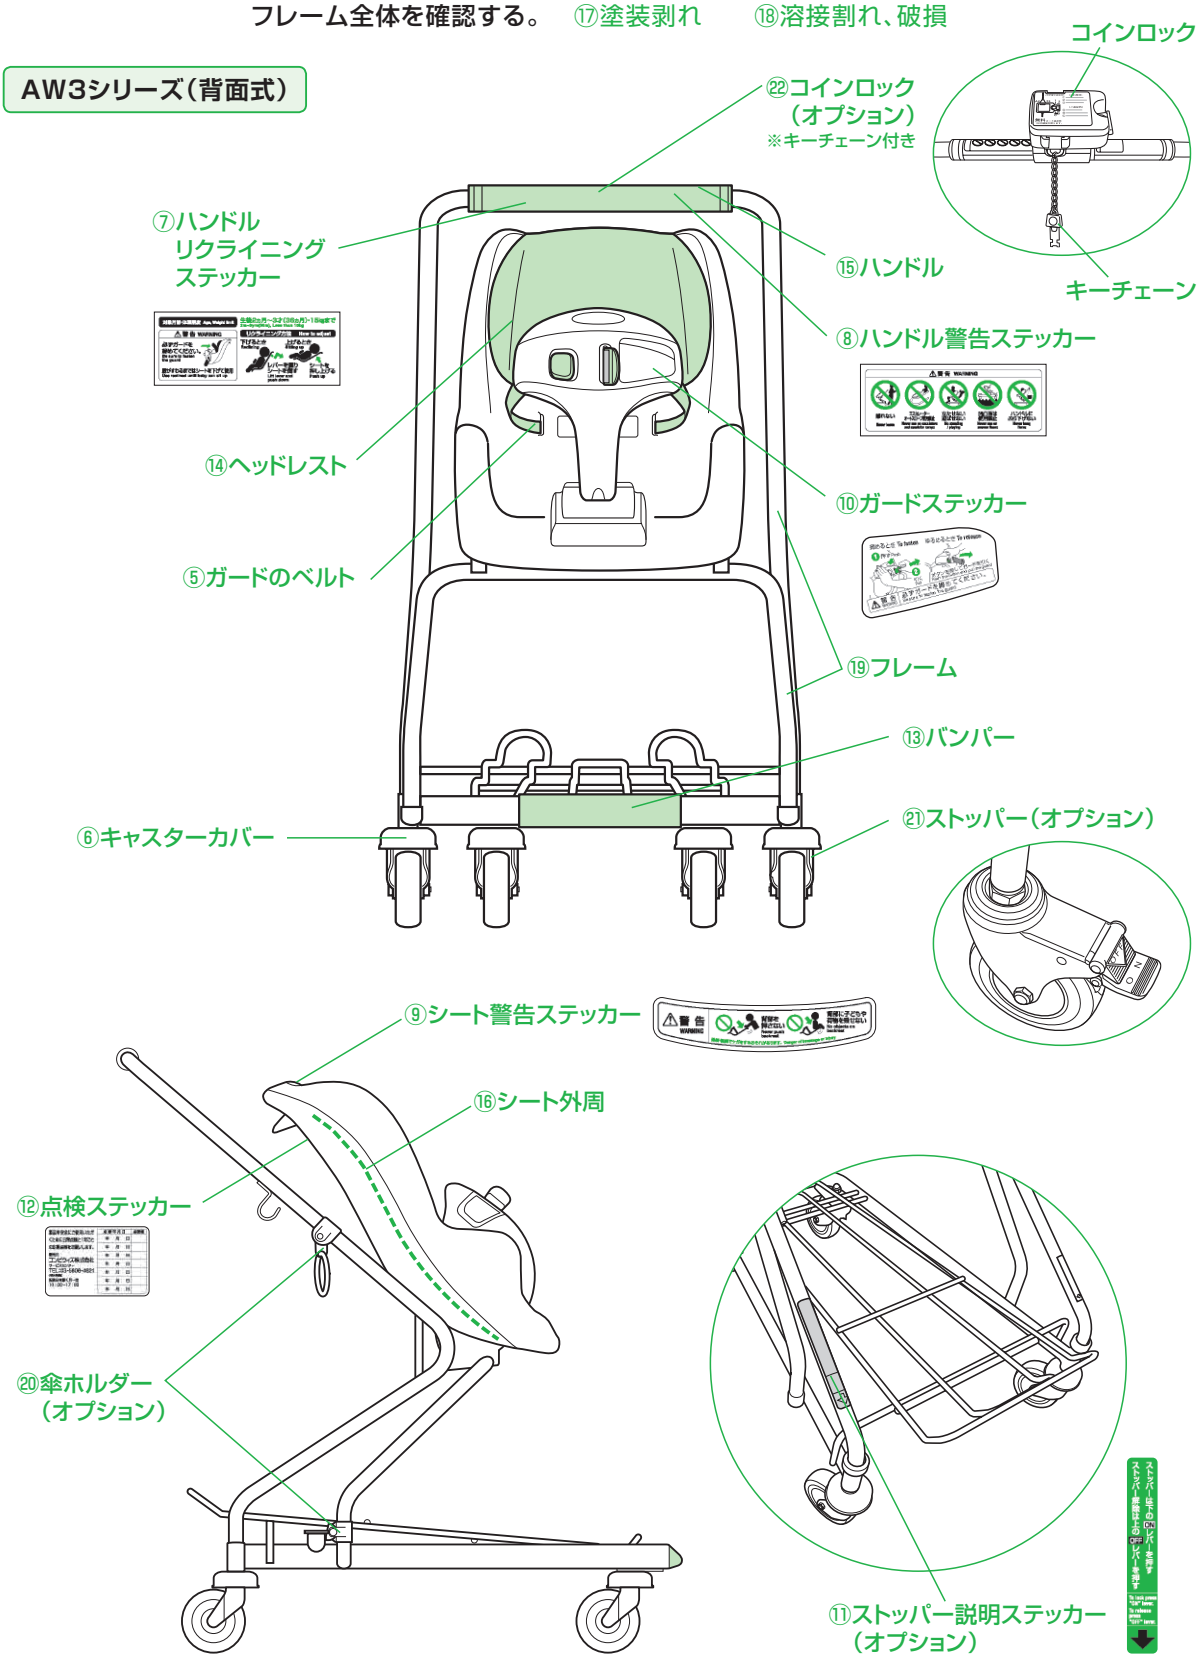

外観の確認

フレーム全体を確認する。　⑰塗装剥れ　　⑱溶接割れ、破損

AW4シリーズ（対面式）

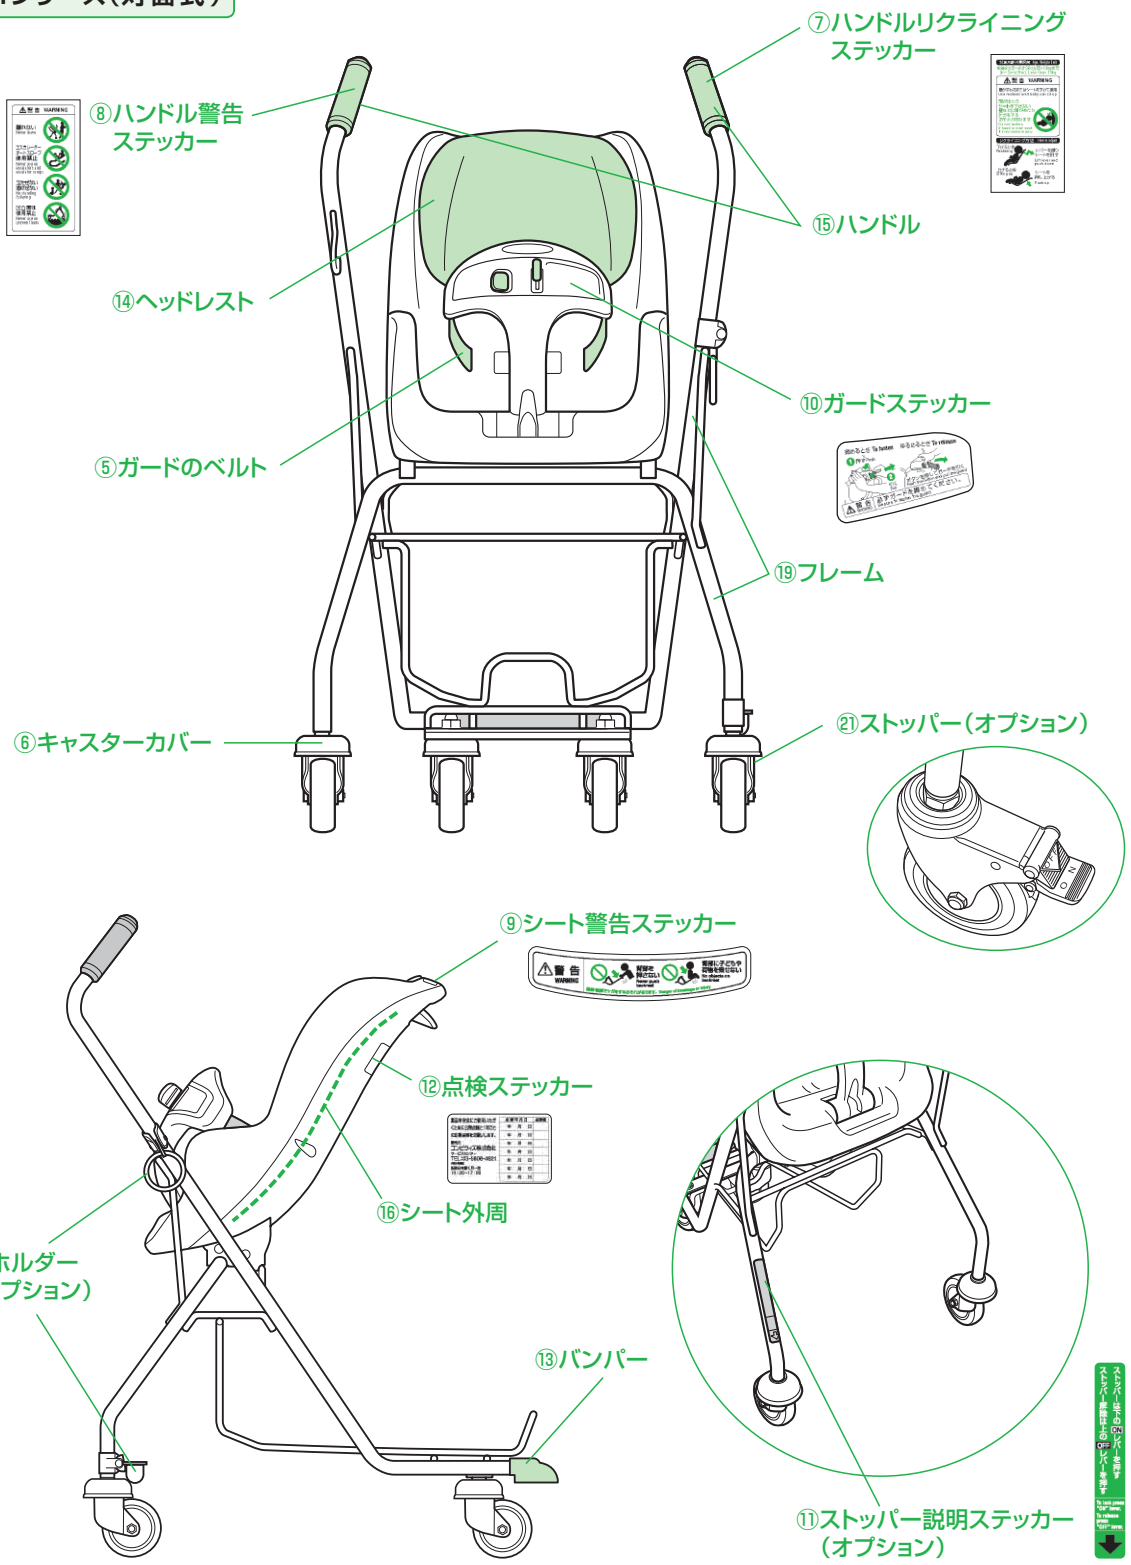

Combi

毎日または週ごと

エンジェルワゴンAWシリーズ 日常点検 チェックシート

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。

点検項目	点検方法	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台
動作確認								
①ガードのベルトのロックと解除	動作・目視・触感							
②リクライニング3段階に動く	動作・目視・触感							
③リクライニングのロック	動作・目視・触感							
④キャスターの回転	動作・目視・回転触感							
外観の確認								
⑤ガードのベルトの傷	目視・触感							
⑥キャスターカバーの破損・紛失	目視・触感							
⑦ハンドルリクライニングステッカーの剥れ・紛失	目視・触感							
⑧ハンドル警告ステッカーの剥れ・紛失	目視・触感							
⑨シート警告ステッカーの剥れ・紛失	目視・触感							
⑩ガードステッカーの剥れ・紛失	目視・触感							
⑪ストッパー説明ステッカー（オプション）の剥れ・紛失	目視・触感							
⑫点検ステッカーの剥れ・紛失	目視・触感							
⑬バンパーの破損・紛失	目視・触感							
⑭ヘッドレストの破損・紛失・はずれ	目視・触感							
⑮ハンドルの破損・紛失	目視・触感							
⑯シート外周の破損・紛失	目視・触感							
⑰塗装剥れ	目視・触感							
⑱溶接割れ、破損	目視・触感							
⑲フレームの曲がり	目視・触感							
⑳傘ホルダー（オプション）の破損・紛失	目視・触感							
㉑ストッパー（オプション）の破損	目視・触感							
㉒コインロック（AW3シリーズのオプション）の破損・紛失・はずれ	目視・触感							
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項

2 定期点検

A キャスターの確認

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
❶前輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ	緩みがないこと	増し締め
❷後輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ	緩みがないこと	増し締め
❸キャスターの回転	動作・目視・回転触感	回転がスムーズなこと （糸くず、毛髪等を巻き付けの場合は除去が必要）	交　換
❹キャスタータイヤの摩耗	目　視	偏摩耗がないこと	交　換

詳しい解説は『キャスター交換手順』17～21ページをご覧ください。

B 各種ネジの緩み確認

点検項目	点検方法	判断基準	不良の処置
❺裏カバーネジ（4本）	目視･触感（プラスドライバー）	緩みがないこと	増し締め
❻ガード裏側ネジ（4本）	目視･触感（プラスドライバー）	緩みがないこと	増し締め
❼シート固定ネジ（4本）	目視･触感（六角棒スパナ）	緩みがないこと	修　理
❽ベルトカバー固定六角穴付ボルト（1本）	目視･触感（六角棒スパナ）	緩みがないこと	増し締め
❾傘ホルダーの固定ネジ （傘リングと傘受け各1本）※	目視･触感（プラスドライバー）	緩みがないこと	増し締め
❿キーチェーンの固定ネジ（1本）※	目視･触感（プラスドライバー）	緩みがないこと	増し締め
⓫コインロックの固定ネジ（2本）※	目視･触感（プラスドライバー）	緩みがないこと	増し締め

※はオプション

❺裏カバーネジ（4本）

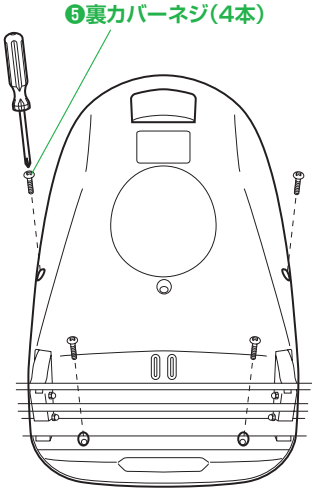

❻ガード裏側ネジ（4本）

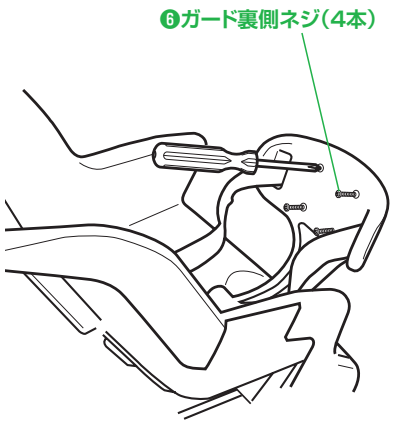

❼シート固定ネジ（4本）

イラストはAW3シリーズ（背面式）です。
AW4シリーズ（対面式）も同様にご確認ください。

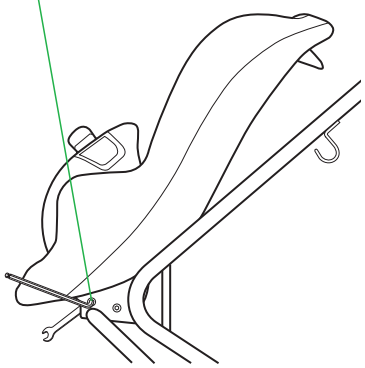

※はオプション

AW3シリーズ（背面式）　AW4シリーズ（対面式）

❽ベルトカバー固定六角穴付ボルト（1本）

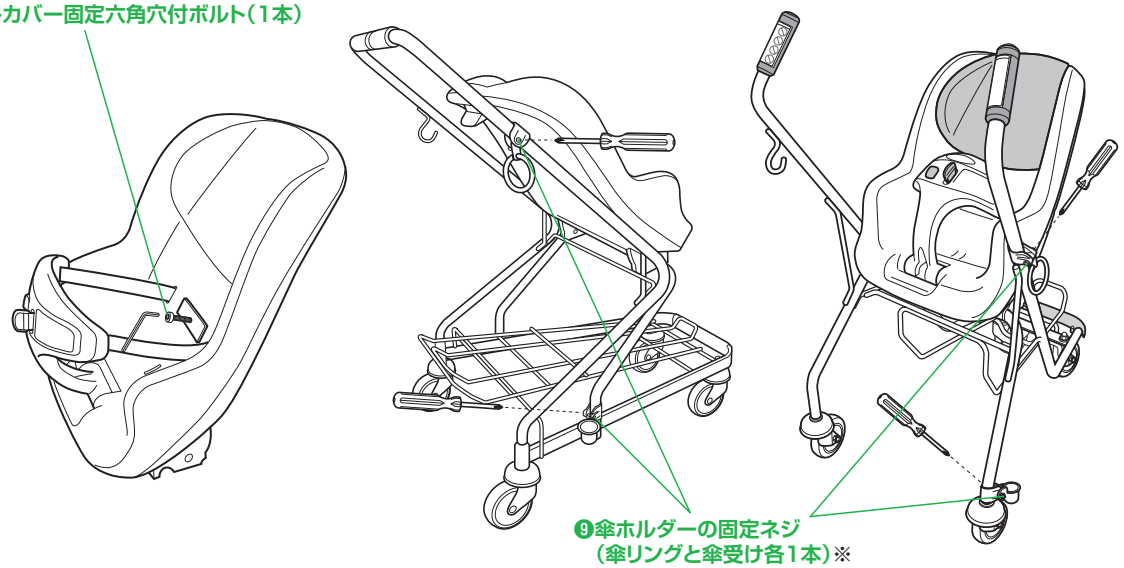

❾傘ホルダーの固定ネジ
（傘リングと傘受け各1本）※

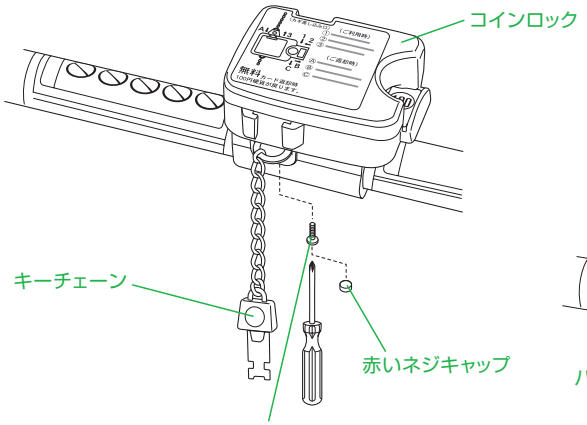

❿キーチェーンの固定ネジ（1本）※
コインロックの下側にある赤いネジキャップをはずすとキーチェーン固定ネジがあります。

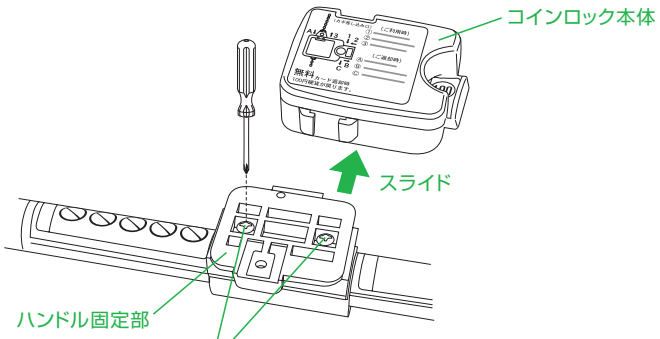

⓫コインロックの固定ネジ（2本）※
コインロック本体を矢印の方向にスライドし、ハンドル固定部からはずすとコインロックの固定ネジがあります。

C 点検日の記入

定期点検後、本誌チェックシートの他、裏カバーに貼付の〈点検ステッカー〉に点検日を記入してください。
また、点検ステッカー追加のご注文（有償）も承ります。

点検ステッカー

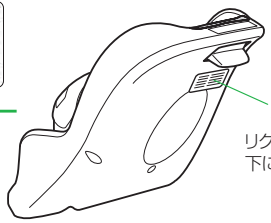

点検ステッカー
リクライニングレバーの下に貼付されています。

Combi

6ヵ月ごと

エンジェルワゴンAWシリーズ 定期点検 チェックシート

このページをコピーして点検にご利用ください。記入した後は大切に保管してください。
動作確認、外観確認は日常点検の内容をご参照ください。

点検項目	点検方法	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台	月日 ／ 台
キャスター								
❶前輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ							
❷後輪キャスターの締付け	スパナ／六角棒スパナ							
❸キャスターの回転	動作･目視･回転触感							
❹キャスタータイヤの摩耗	目　　視							
ネジのゆるみ								
❺裏カバーネジ(4本)	目視･触感(プラスドライバー)							
❻ガード裏側ネジ(4本)	目視･触感(プラスドライバー)							
❼シート固定ネジ(4本)	目視･触感(六角棒スパナ)							
❽ベルトカバー固定六角穴付ボルト(1本)	目視･触感(六角棒スパナ)							
❾傘ホルダーの固定ネジ　(傘リングと傘受け各1本)※	目視･触感(プラスドライバー)							
❿キーチェーンの固定ネジ(1本)※	目視･触感(プラスドライバー)							
⓫コインロックの固定ネジ(2本)※	目視･触感(プラスドライバー)							
動作確認								
①ガードのベルトのロックと解除	動作･目視･触感							
②リクライニング3段階に動く	動作･目視･触感							
③リクライニングのロック	動作･目視･触感							
④キャスターの回転	動作･目視							
外観の確認								
⑤ガードのベルトの傷	目視･触感							
⑥キャスターカバーの破損･紛失	目視･触感							
⑦ハンドルリクライニングステッカーの剥れ･紛失	目視･触感							
⑧ハンドル警告ステッカーの剥れ･紛失	目視･触感							
⑨シート警告ステッカーの剥れ･紛失	目視･触感							
⑩ガードステッカーの剥れ･紛失	目視･触感							
⑪ストッパー説明ステッカー(オプション)の剥れ･紛失	目視･触感							
⑫点検ステッカーの剥れ･紛失	目視･触感							
⑬バンパーの破損･紛失	目視･触感							
⑭ヘッドレストの破損･紛失･はずれ	目視･触感							
⑮ハンドルの破損･紛失	目視･触感							
⑯シート外周の破損･紛失	目視･触感							
⑰塗装剥れ	目視･触感							
⑱溶接割れ、破損	目視･触感							
⑲フレームの曲がり	目視･触感							
⑳傘ホルダー(オプション)の破損･紛失	目視･触感							
㉑ストッパー(オプション)の破損	目視･触感							
㉒コインロック(AW3シリーズのオプション)の破損･紛失･はずれ	目視･触感							
点検者								
承認者								

点検時に異常を発見したら、ただちに**使用を中止**し、サービスセンターまでご連絡ください。

特記事項

エンジェルワゴンAWシリーズ 部品交換手順書

日常点検や定期点検で異常を発見し、新しい部品と交換する場合は、
この交換手順書をよくお読みの上、正しく交換してください。

ヘッドレスト交換手順〈AW3シリーズ、AW4シリーズ〉

日常点検にてヘッドレストに異常を発見した場合は、『ヘッドレスト交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

⚠警告	部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

※イラストはAW3シリーズ（背面式）です。AW4シリーズ（対面式）も交換手順は同様です。

取りはずし方法

ヘッドレストとシートのすき間❶に指を入れ、強く手前に引いて取りはずします。

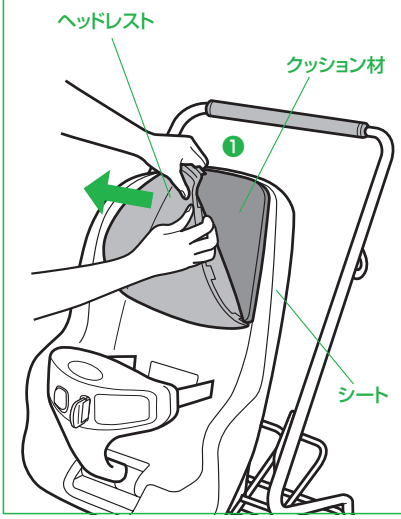

取り付け方法

1 ヘッドレストとシートの間に新しいクッション材をいれます。

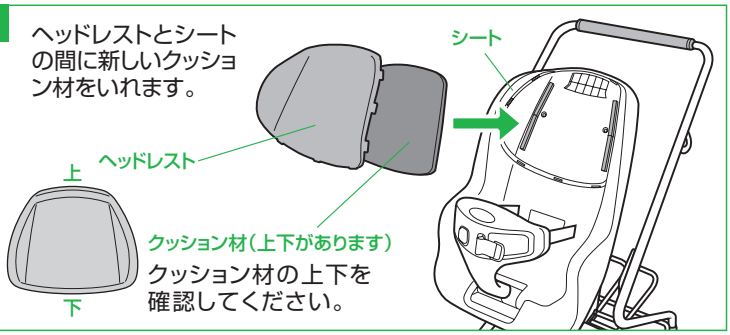

クッション材の上下を確認してください。

2 ヘッドレストの爪を①～④の順でシートに強く差し込みます。

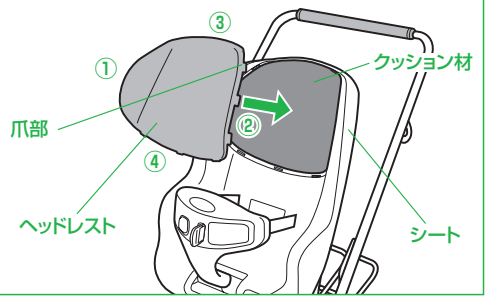

ヘッドレストとシートとの間にすき間や浮きがないことを確認してください。

キャスター交換手順

キャスターの交換手順はキャスターの種類によって必要工具が異なります。

〈キャスター種類〉

1 標準（φ100）※静音
※静電気対応（φ100）も同じ形状のため共通

2 ストッパー付き（φ100）

3 オートスロープ用（φ100）
※AW3シリーズ（背面式）のみ

4 オートスロープ用（φ125）
※AW3シリーズ（背面式）のみ

⚠警告	●トルク42N·m以上で必ず締付けてください。キャスターにゆるみがあると本体よりキャスターがはずれ、ケガや重大事故の原因になりますので確実に締めてください。 ※トルクレンチがない場合は、レンチの柄の長さが250mm以上のもので強く締めてください。 ●部品交換後は『定期点検』の内容に従い、必ず点検してください。

⚠注意	●取り付け後、必ずキャスターの方向転換動作やキャスターの車軸がスムーズに回転することを確認してください。 ●取り付け後、必ずキャスターカバーが回転することを確認してください。 ●キャスターは左右セットで交換してください。

1 標準(φ100)の交換手順 ※静電気対応(φ100)も同じ形状のため共通

※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も交換手順は同様です。

交換には右記をご用意ください。 ●スパナ(19mm)……2本

前　輪

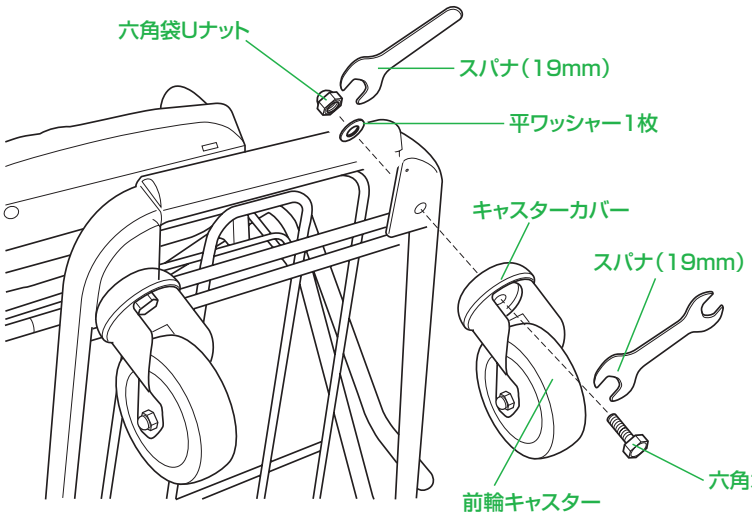

φ100標準
前輪キャスター

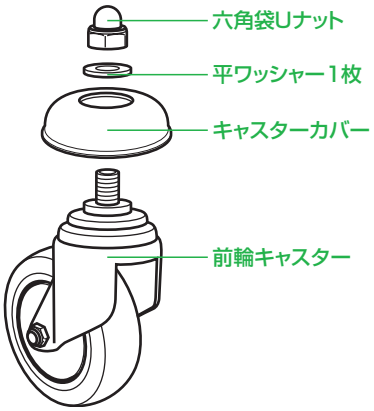

●取りはずし方法

1.六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、もう1本のスパナ(19mm)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、ワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

後　輪

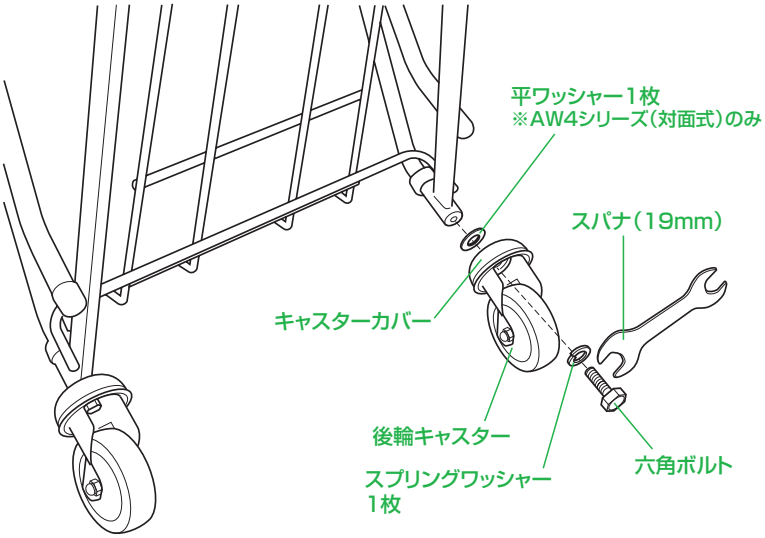

φ100標準
後輪キャスター

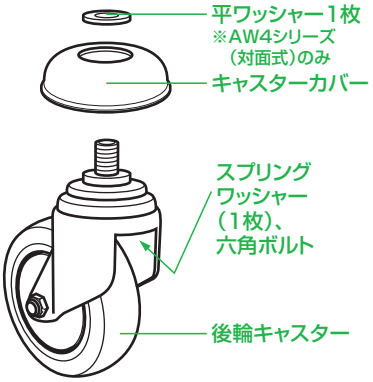

●取りはずし方法

1.スパナ(19mm)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

2 ストッパー付き(φ100)の交換手順

※イラストはAW3シリーズ(背面式)です。AW4シリーズ(対面式)も交換手順は同様です。

交換には右記をご用意ください。



●スパナ(19mm)……1本

●専用スパナ(21-23mm)……1本

前　輪

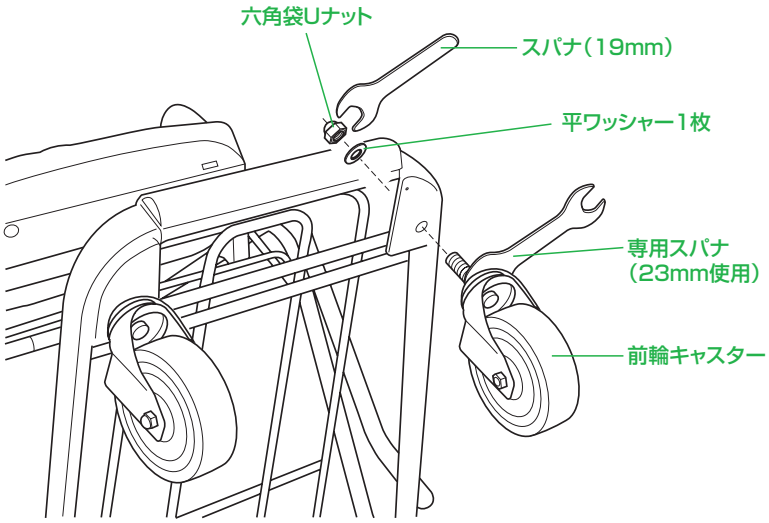

φ100ストッパー付
前輪キャスター

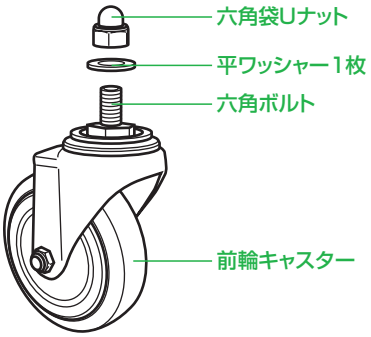

●取りはずし方法

1.六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、ワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

後　輪

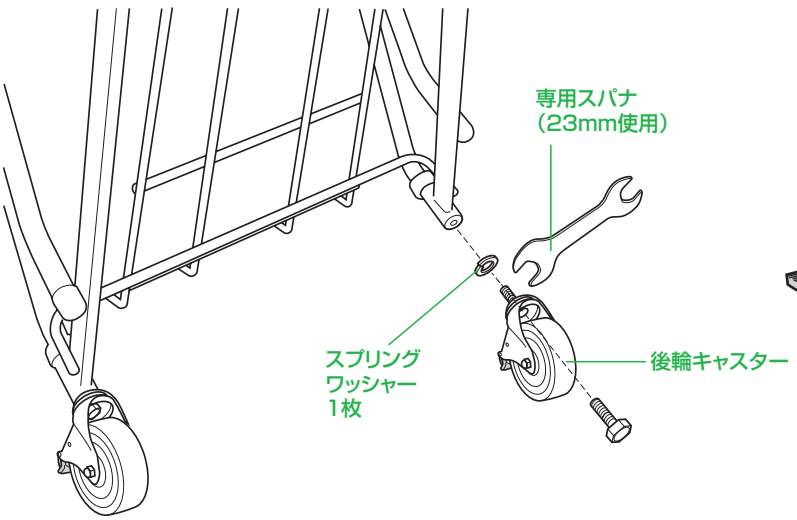

φ100ストッパー付
後輪キャスター

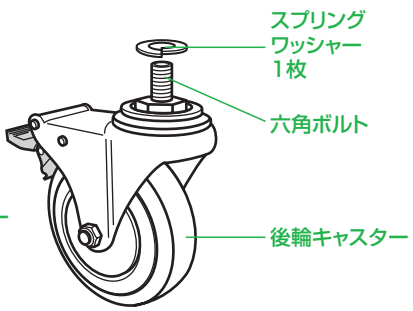

●取りはずし方法

1.専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

3 オートスロープ用(φ100)、補助輪の交換手順

※AW3シリーズ(背面式)のみです。

交換には右記をご用意ください。



●スパナ(19mm)……1本

●専用スパナ(21-23mm)…1本

前　輪

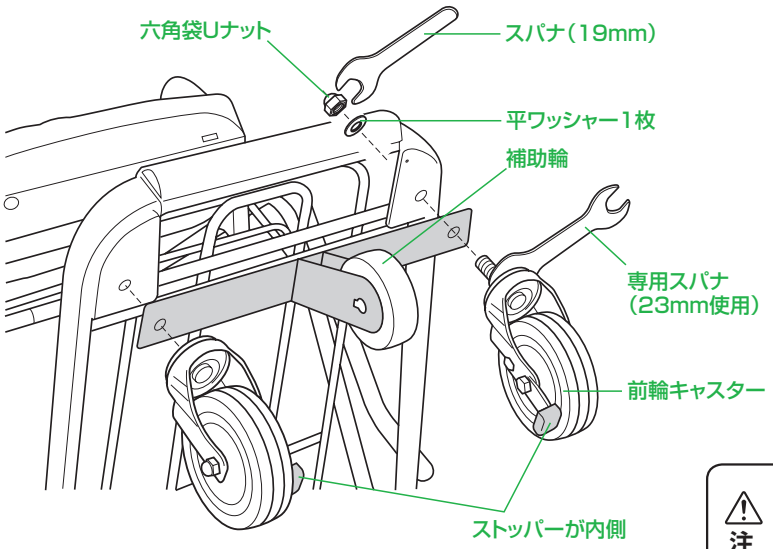

φ100オートスロープ用
前輪キャスター

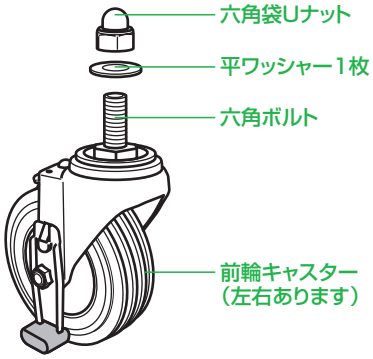

●取りはずし方法

1.六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、補助輪、ワッシャー類をすべて取りはずします。

⚠ 注意

左右のキャスターをまちがえずに取り付けてください。左右を逆に取り付けるとストッパーが外側になり、壁や他の物に当たって破損するおそれがあります。
※後輪も同様です。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

後　輪

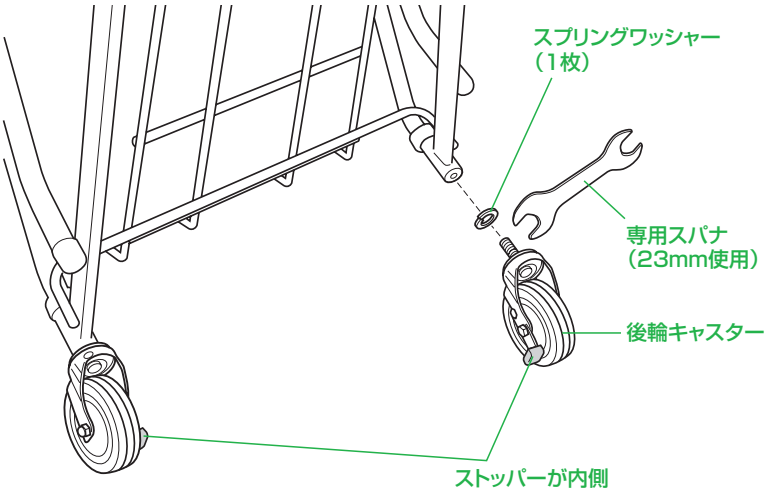

φ100オートスロープ用
後輪キャスター

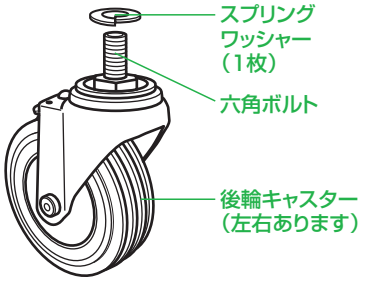

●取りはずし方法

1.専用スパナ(23mm使用)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

4 オートスロープ用(φ125)の交換手順

※AW3シリーズ(背面式)のみです。

交換には右記をご用意ください。 ●スパナ(19mm)……1本 ●六角棒スパナ(幅10mm)…1本

前　輪

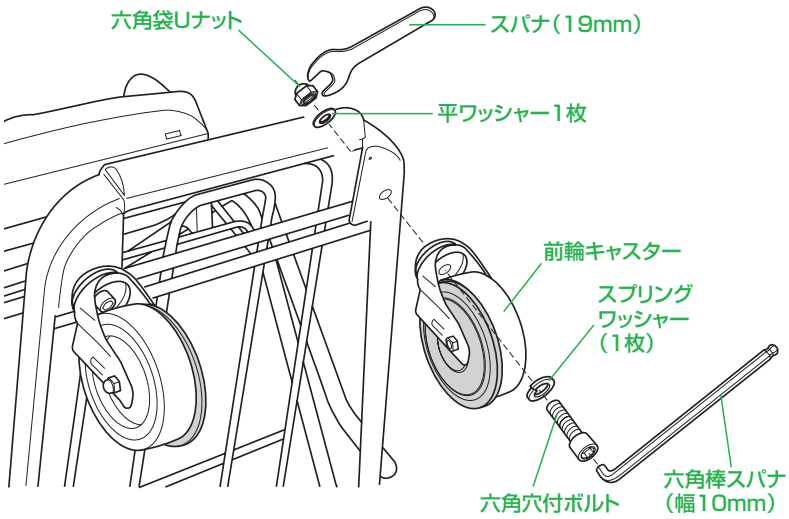

φ125オートスロープ用
前輪キャスター

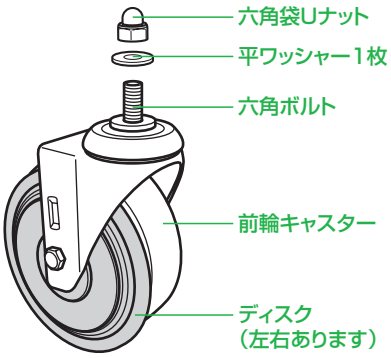

●取りはずし方法

1.六角袋Uナットをスパナ(19mm)で押さえながら、六角棒スパナ(幅10mm)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、ワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

⚠注意

左右のキャスターをまちがえずに取り付けてください。左右を逆に取り付けるとオートスロープの溝にキャスターがしっかりと固定されずに本製品が転倒し、お子さまが落下するなどの事故につながるおそれがあります。※後輪も同様です。

後　輪

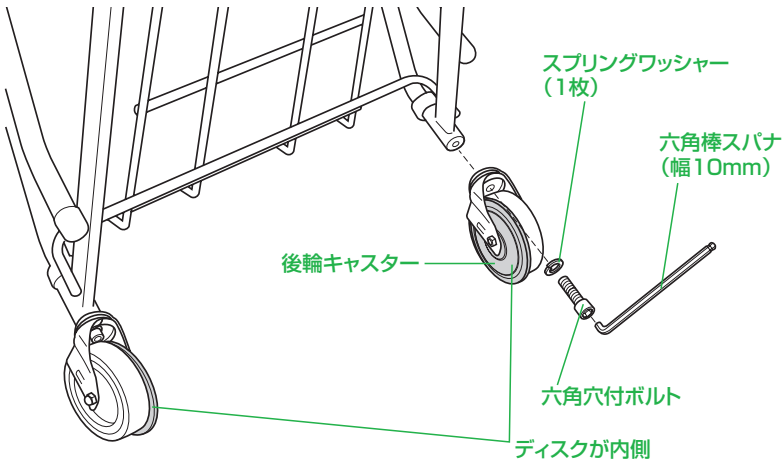

φ125オートスロープ用
後輪キャスター

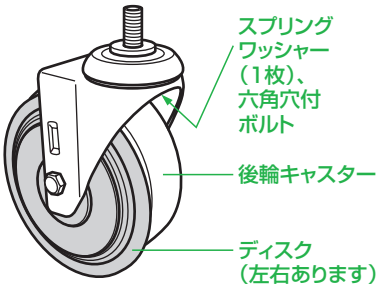

●取りはずし方法

1.六角棒スパナ(幅10mm)でボルトを左に回します。
2.ゆるんだキャスター、スプリングワッシャー類をすべて取りはずします。

●取り付け方法

取りはずしと逆の方法で取り付け、スパナでしっかりと締めます。

ベルト交換手順〈AW3シリーズ、AW4シリーズ〉

日常点検にてベルトに切れ･ほつれ･ひどい汚れ等があることを発見した場合は、『ベルト交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

⚠警 告 部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

交換には右記をご用意ください。

●ボックススパナ（幅8mm）



●六角棒スパナ（幅2.5mm）

●プラスドライバーNo.2

取りはずし方法 ※イラストはAW3シリーズ（背面式）です。AW4シリーズ（対面式）も交換手順は同様です。

1 六角棒スパナとボックススパナで、ベルトカバー固定六角穴付ボルト1本、袋ナット、ベルトカバーをはずす。

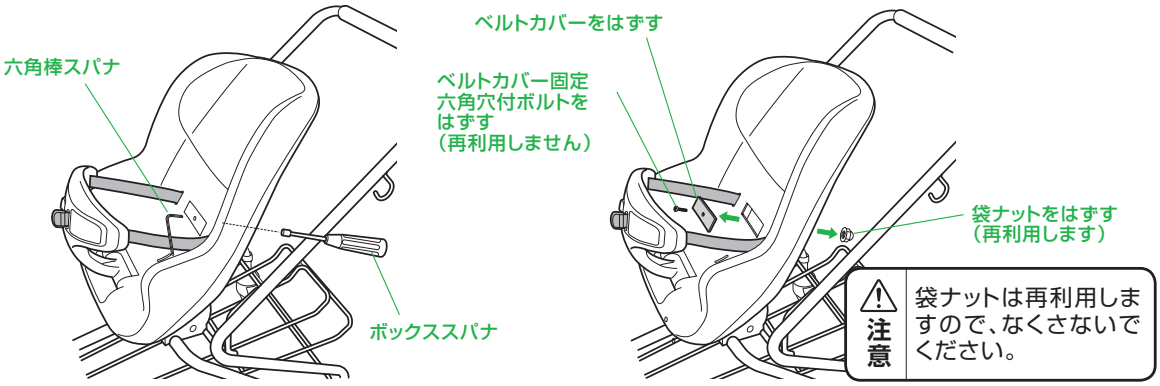

⚠注意 袋ナットは再利用しますので、なくさないでください。

2 プラスドライバーで
ガード裏側ネジ4本をはずす。

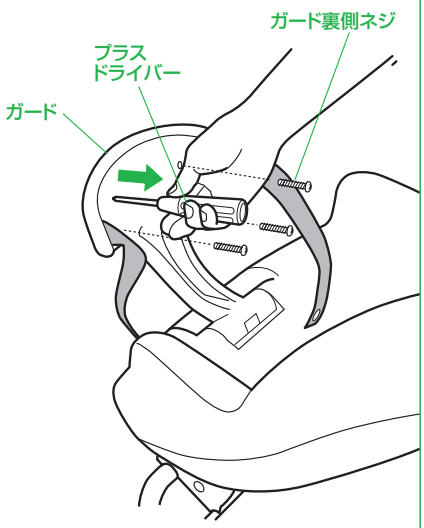

⚠注意 ガード裏側ネジ4本は再利用しますので、なくさないでください。

3 ガード前カバーを前方にはずし、解除ボタンを押しながらベルトを引き抜く。

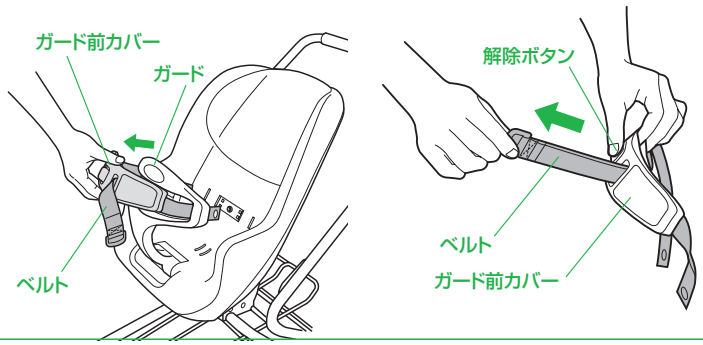

4 ガード前カバーからロックベースを取りはずしてください。

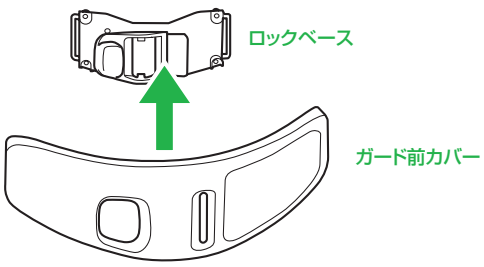

取り付け方法　※イラストはAW3シリーズ（背面式）です。AW4シリーズ（対面式）も交換手順は同様です。

1 ガード前カバーにベルトを通す。

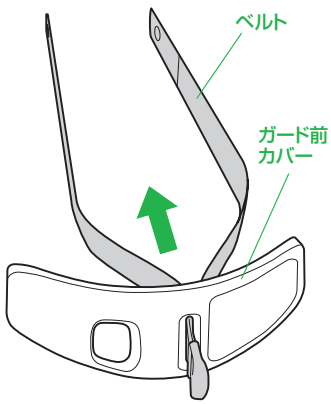

2 解除ボタン（緑色）を押しながら、ロックベース（白色）の穴にベルトを通す。

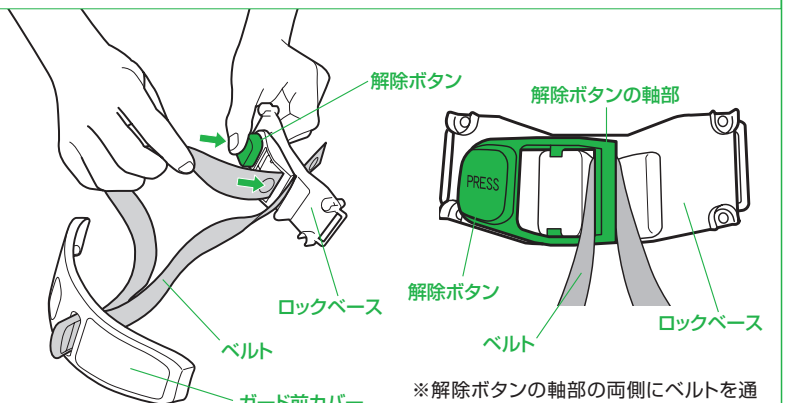

※解除ボタンの軸部の両側にベルトを通すこと。片側に2本のベルトを通さない。

3 ガード前カバーにロックベースを組み付ける。

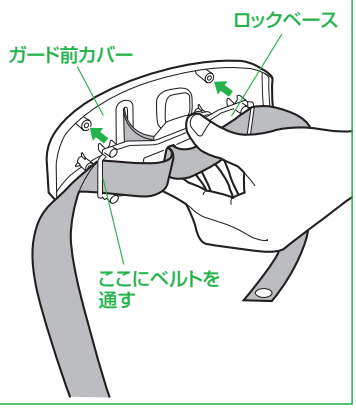

4 左右のベルトをそれぞれ、ガードの穴に通し、ガード前カバーをガードに組付ける。

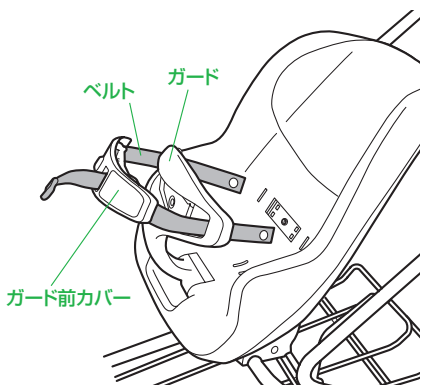

5 ガード裏側ネジ4本（再利用）を付ける。

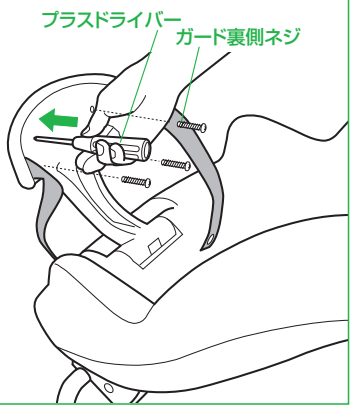

6 左右のベルトをシートの穴に通し、シート中央の凸部にベルトの穴を合わせて重ねる。

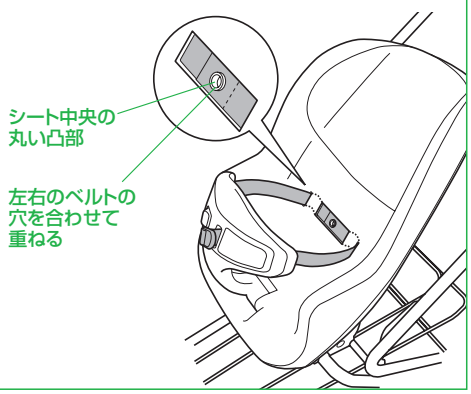

7 ベルトカバーをシートに組付け、ベルトカバー固定六角穴付ボルト（ネジゆるみ剤付きの新しいボルト）、袋ナット（再利用）で固定する。

ベルトカバーには方向性があります。
上下逆方向には取り付けられませんのでご注意下さい。

> ⚠注意　ベルトカバー固定六角穴付ボルトは「ベルト交換セット」に同梱されている新しいボルトを必ずご使用ください。

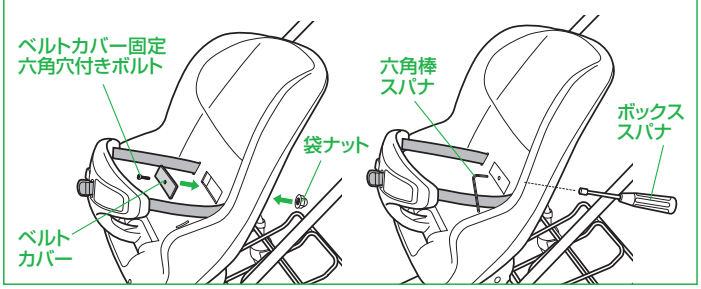

> ⚠警告
> ●ベルトは確実に取り付けられていないと幼児の落下などの事故のもとになります。必ず確実に取り付けてください。
> ●ベルトのねじれがないようにしてください。

ハンドル交換手順

日常点検にてハンドルに異常を発見した場合は、『ハンドル交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

⚠警告	部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

交換には下記をご用意ください。

●精密マイナスドライバー

●ソフトウォータープライヤー
（ハンドルリングが固い場合に使用）



AW3シリーズ（背面式）　取りはずし方法

1 ハンドルリングを精密マイナスドライバーで取りはずします。

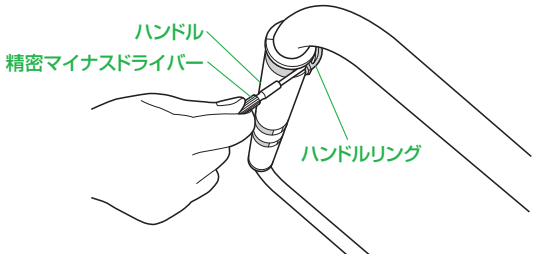

精密マイナスドライバーの先端をハンドルリングのすき間に差し込むと簡単にはずれます。

⚠注意	ハンドルリングを取りはずす時、ドライバーの先端でケガをしないようご注意ください。

2 ハンドルリング4つを取りはずしたあと、ハンドルを開いて取りはずします。

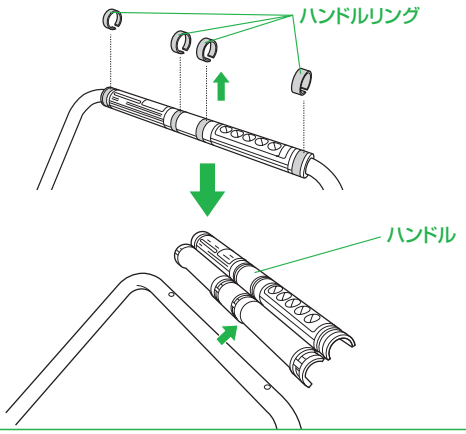

AW3シリーズ（背面式）　取り付け方法

取りはずし方と逆の手順で取り付けてください。

●ハンドルリングを取り付ける時、パチンと音がするまでしっかりと下側に差し込んでください。
※ハンドルリングが硬い場合は、ソフトウォータープライヤーをご使用ください。
●ハンドルリングは取り付け後、浮きや角エッジがないか確認してください。

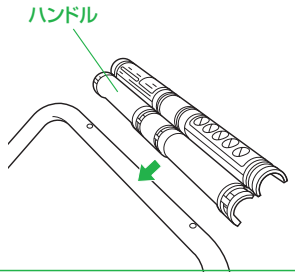

⚠警告	ハンドルのステッカー表示は、ご使用時に読める方向で取り付けてください。

⚠注意	ハンドルリングは『ハンドル交換セット』に同梱されている新しいものを必ずご使用ください。古いハンドルリングは精密マイナスドライバーで傷ついているおそれがあります。

AW4シリーズ（対面式）　取りはずし方法

1 ハンドルリングを精密マイナスドライバーで取りはずします。

精密マイナスドライバーの先端をハンドルリングのすき間に差し込むと簡単にはずれます。

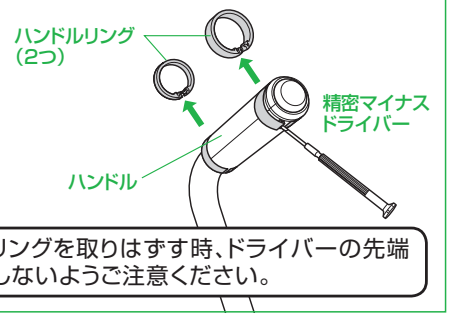

⚠注意	ハンドルリングを取りはずす時、ドライバーの先端でケガをしないようご注意ください。

2 ハンドルリング2つを取りはずしたあと、ハンドルを上下に分けて取りはずします。

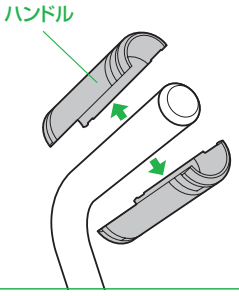

AW4シリーズ（対面式）　AW4シリーズ（対面式）の取り付け方法

1 ハンドルを逆の手順で
フレームの穴にはめ込みます。

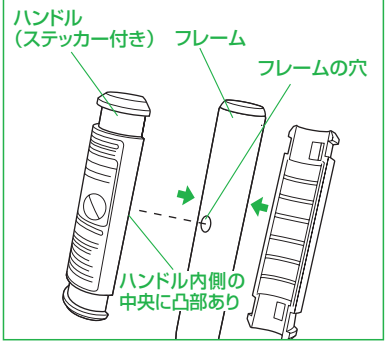

2 ハンドルリングで固定します。

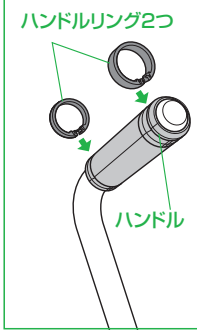

●ハンドルリングを取り付ける時、パチンと音がするまでしっかりと下側に差し込んでください。
※ハンドルリングが硬い場合は、ソフトウォータープライヤーをご使用ください。
●ハンドルリングは取り付け後、浮きや角エッジがないか確認してください。

⚠注意
●左右のハンドルが同じ表示になっていないことを確認してください。
●ハンドルリングは『ハンドル交換セット』に同梱されている新しいものを必ずご使用ください。古いハンドルリングは精密マイナスドライバーで傷ついているおそれがあります。

バンパー交換手順

日常点検にてバンパーに異常を発見した場合は、『バンパー交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

⚠警告　部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

AW4シリーズ（対面式）のみ交換には下記をご用意ください。
●プラスドライバーNo.2

AW3シリーズ（背面式）　取りはずし方法

バンパーを強く手前に引いて取りはずします。

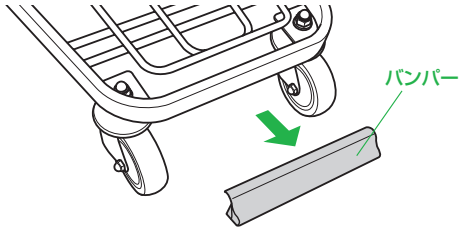

AW3シリーズ（背面式）　取り付け方法

バンパーをフレームに強く差し込みます。

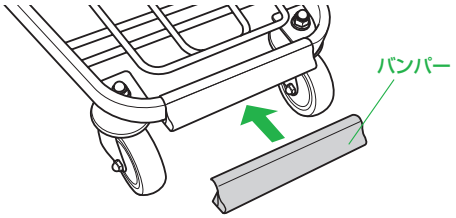

AW4シリーズ（対面式）　取りはずし方法

バンパー下部からネジ（5本）をはずし、バンパーを上下に分けて取りはずします。

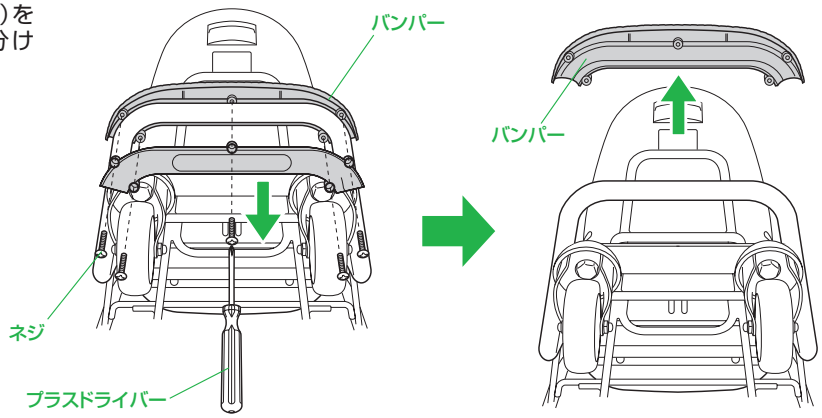

AW4シリーズ（対面式）　取り付け方法

取りはずし方と逆の手順で取り付けてください。

傘ホルダー交換手順

日常点検にて傘ホルダーに異常を発見した場合は、『傘ホルダー交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

⚠警 告	部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

交換には下記をご用意ください。

●プラスドライバーNo.2

AW3シリーズ（背面式）　取りはずし方法

プラスドライバーで傘リングと傘受けをはずします。

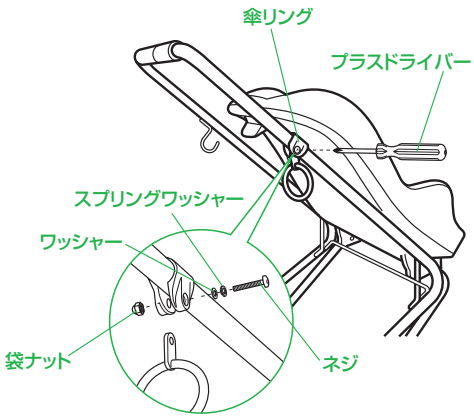

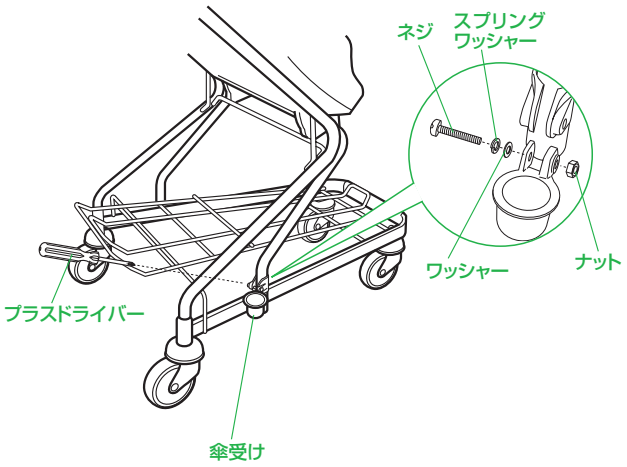

AW3シリーズ（背面式）　取り付け方法

1 取りはずし方と逆の手順で傘リングを取り付けてください。

ハンドルパイプの上部より310mmの位置にネジと袋ナットでプラスドライバーを用いて取り付けます。

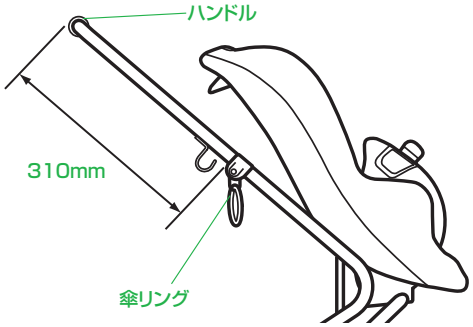

傘リングが後ろ向きになるように取り付けてください。

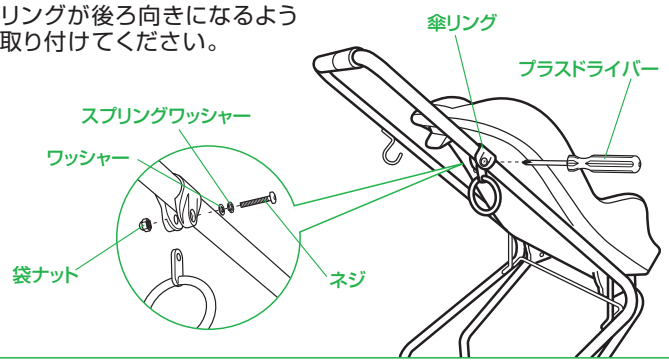

2 傘受けをフレームに取付けてください。

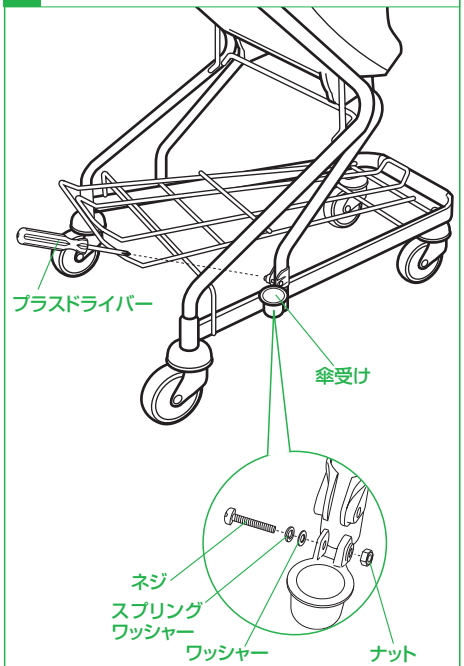

向きを持ち手側にし、フレーム上端に合わせ、本体フレームに接するように取り付けてください。

AW4シリーズ（対面式）　取りはずし方法

プラスドライバーで傘リングと傘受けをはずします。

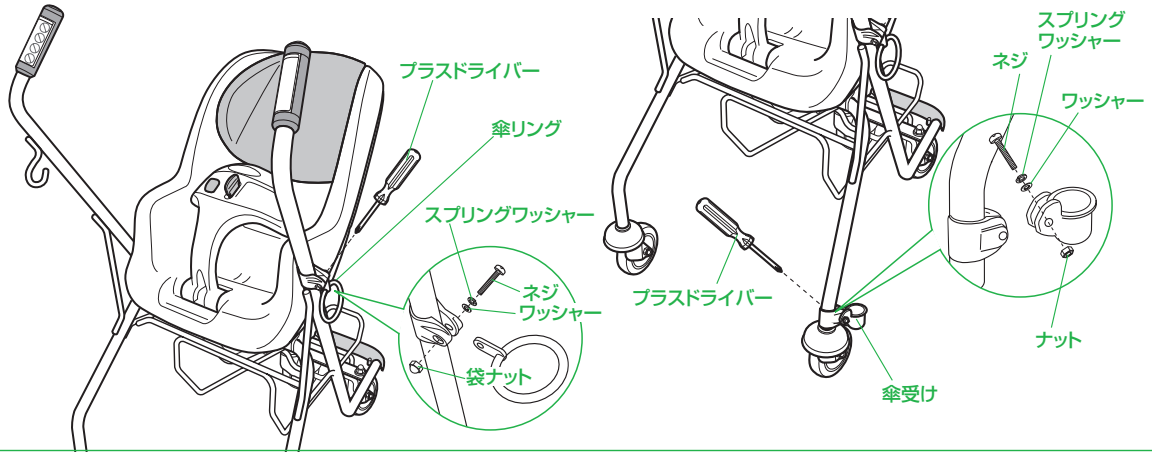

AW4シリーズ（対面式）　取り付け方法

1 取りはずし方と逆の手順で傘リングを取り付けてください。

製品に向かって右側のハンドルのフレームと細い縦バーの結合部分の上端部に傘リングを取り付けます。

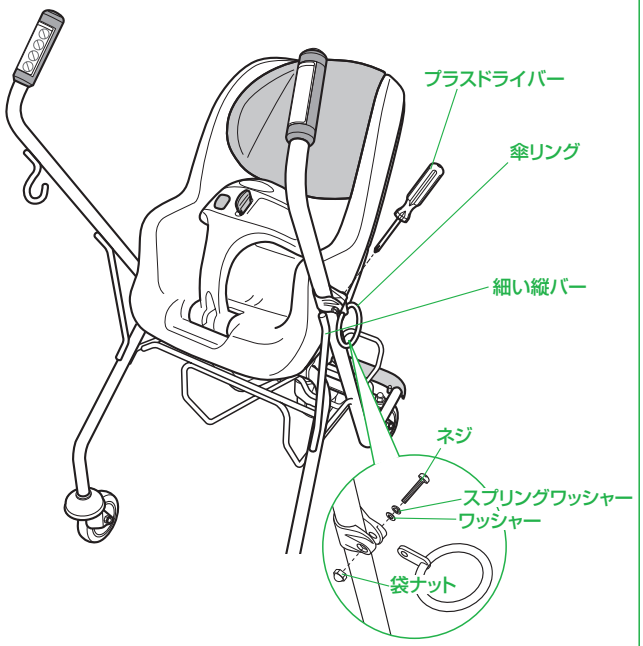

2 新しい傘受けをフレームに取付けてください。

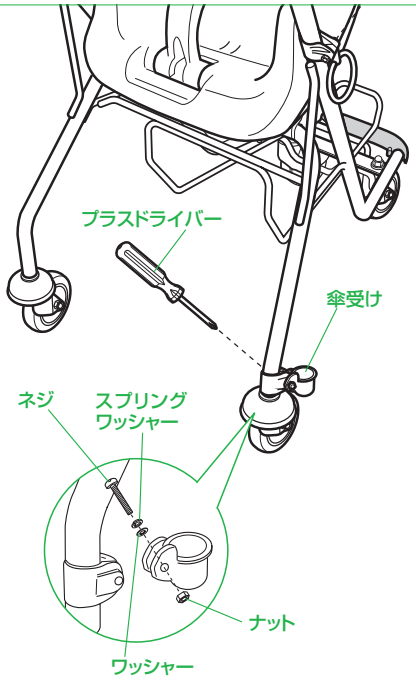

向きを持ち手側逆にし、やや外側に向けて取り付ける。

キーチェーン、コインロック交換手順〈AW3シリーズ〉

日常点検にてキーチェーンやコインロックに異常を発見した場合は、『キーチェン交換セット』『コインロック交換セット』を購入いただき、下記方法にて交換することをおすすめします。

⚠警 告　部品交換後は『日常点検』の内容に従い、必ず点検してください。

交換には右記をご用意ください。

●プラスドライバー

●精密マイナスドライバー

キーチェーンの取りはずし方法

1 コインロックの下側から赤いネジキャップをはずします。

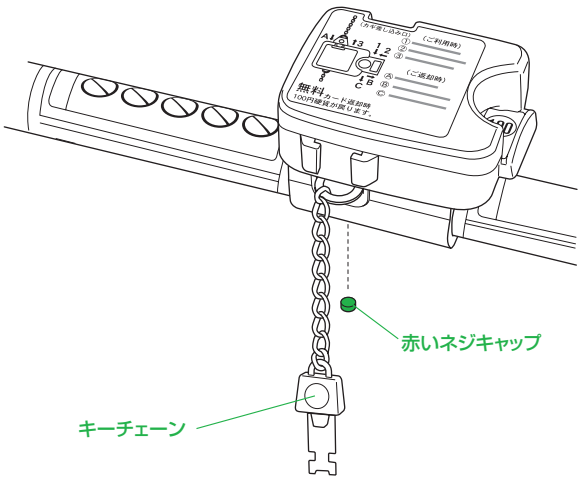

2 ネジを取りはずします。

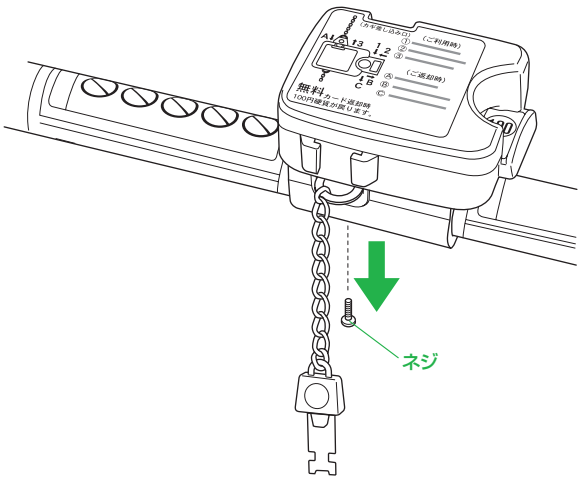

3 コインロック本体を矢印方向にスライドし、ハンドル固定部から取りはずします。

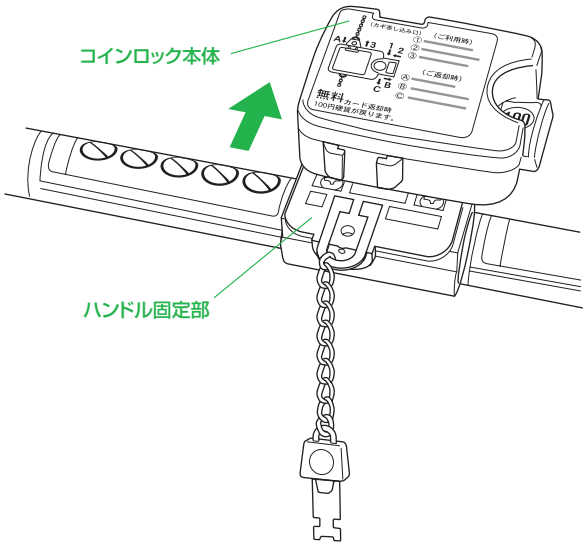

4 キーチェーンを取りはずします。

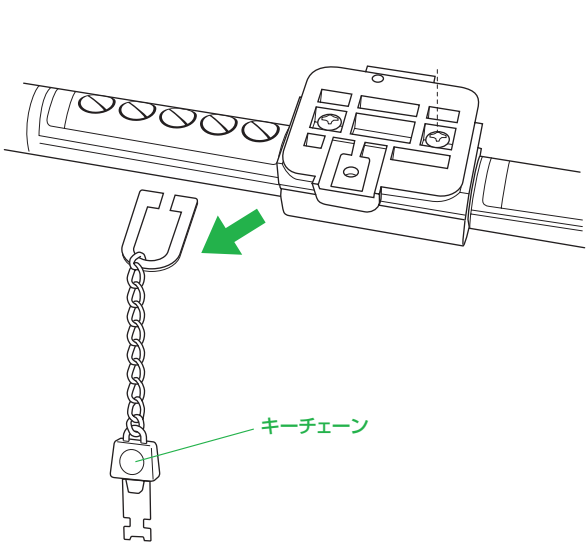

キーチェーンの取り付け方法

取りはずし方と逆の手順で取り付けてください。

コインロックの取りはずし方法

『キーチェーンの取りはずし方法』にしたがい、キーチェーンを取りはずしてください。

ハンドル固定部よりハンドル固定ネジ(2本)をはずし、ハンドル固定部を上下にわけてはずしてください

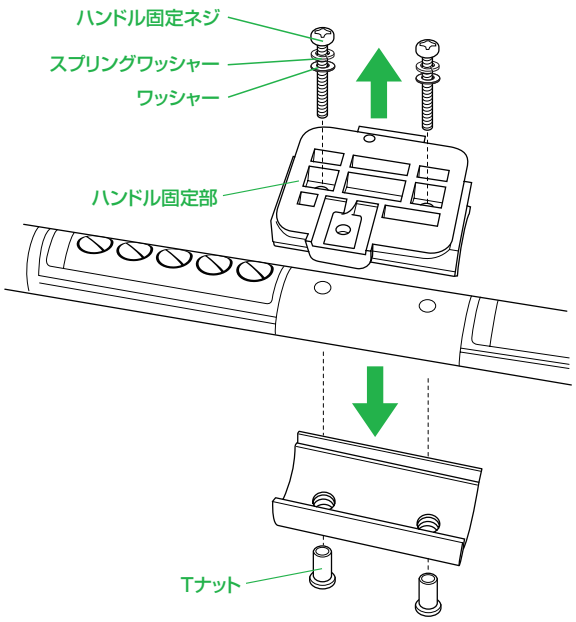

コインロックの取り付け方法

ハンドルの穴に合わせてハンドル固定部をハンドル固定ネジ(2本)で取り付けてください。
チェーンホルダーが外側に向くように固定してください。

その後、『キーチェーンの取りはずし方法』と逆の手順でキーチェーンを取り付けてください。

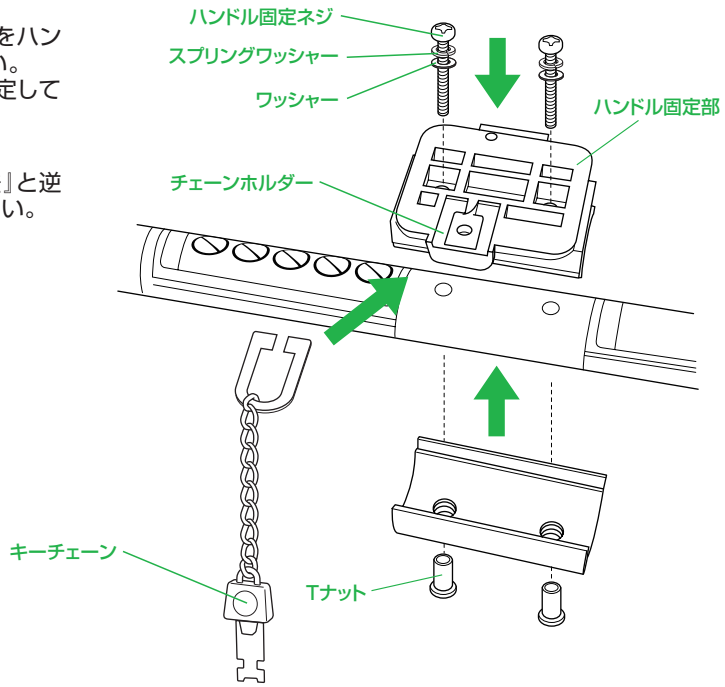

Combi

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ（www.combiwith.co.jp）からもダウンロード（PDF）できます。ご活用の程、お願いいたします。

●製品に関するお問い合わせ

販売元 コンビウィズ株式会社

本社 / 東京営業所　〒111-0041　東京都台東区元浅草 2-6-7
TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
大阪営業所　〒540-0026　大阪市中央区内本町 2-4-16
TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398

●修理・点検に関するお問合せ／コンビウィズ㈱ サービスセンター

［受付時間］祝祭日を除く、月～金 10:00 ～ 17:00

TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

製造元 コンビ株式会社

〒111-0041　東京都台東区元浅草 2-6-7

※本紙は再生紙を使用しています。
○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

152196000　1310（1）